

### Оригинальное руководство по эксплуатации

Транспортировка | Монтаж | Эксплуатация | Техобслуживание



Производственная линия:	Испарители NH <sub>3</sub>
Описание серии	NH <sub>3</sub> -Настенные/потолочные испарители
Серия:	GHK.2

[www.guentner.de](http://www.guentner.de)

## Оглавление

<b>1</b>	<b>Важные базовые сведения.....</b>	<b>6</b>
1.1	Указания по технике безопасности.....	6
1.1.1	Соблюдение руководства по эксплуатации.....	6
1.2	Значение серии стандартов EN 378 – Системы охлаждения и тепловые насосы – Требования безопасности и охраны окружающей среды.....	6
1.3	Ответственность.....	7
1.3.1	Ответственность производителя.....	7
1.3.2	Ответственность установщика системы.....	7
1.3.3	Ответственность владельца или оператора.....	8
1.4	Правовые указания.....	8
1.5	Руководство по эксплуатации.....	8
1.5.1	Область применения.....	8
1.5.2	Структура и другие применимые документы.....	9
1.6	Условные обозначения.....	9
1.6.1	Условные обозначения.....	9
1.6.2	Список сокращений.....	9
1.7	Условные обозначения для знаков безопасности и указаний по безопасности.....	10
1.7.1	Общие знаки безопасности и их значение в настоящем руководстве по эксплуатации.....	10
1.7.2	Предупреждающие знаки и их значение в настоящем руководстве по эксплуатации.....	11
1.7.3	Запрещающие знаки и их значение в настоящем руководстве по эксплуатации.....	12
1.7.4	Предписывающие знаки и их значение в настоящем руководстве по эксплуатации.....	12
<b>2</b>	<b>Безопасность.....</b>	<b>14</b>
2.1	Обозначение на устройстве.....	14
2.1.1	Знаки безопасности на устройстве.....	14
2.1.2	Другие знаки и указания на устройстве.....	16
2.2	Основные указания по технике безопасности.....	19
2.2.1	Действия в аварийном случае.....	19
2.2.2	Требования к персоналу, обязанность проявлять осмотрительность.....	20
2.3	Применение по назначению.....	21
2.3.1	Применение по назначению.....	21
2.3.2	Условия эксплуатации.....	21
2.3.3	Применение не по назначению.....	22
2.4	Сохраняющиеся механические опасности.....	23
2.4.1	Пластины, острые углы и кромки устройства.....	23

2.4.2	Вентиляторы.....	24
2.4.3	Откидные боковые листы.....	24
<b>2.5</b>	<b>Сохраняющиеся электрические опасности.....</b>	<b>25</b>
<b>2.6</b>	<b>Остающиеся термические опасности.....</b>	<b>26</b>
2.6.1	Опасность ожогов.....	26
2.6.2	Опасность обморожения.....	26
2.7	Остающиеся опасности вследствие аммиака ( $\text{NH}_3$ ).....	26
2.8	Остающиеся опасности вследствие колебаний.....	28
2.9	Остающиеся опасности вследствие частей, находящихся под давлением.....	28
2.10	Остающиеся опасности вследствие неправильного монтажа.....	29
2.11	Остающиеся опасности вследствие поломки при эксплуатации.....	30
2.12	Остающиеся опасности вследствие выброса предметов или жидкостей.....	31
2.13	Комбинированные остающиеся опасности.....	31
2.13.1	Откидные боковые стенки.....	31
2.14	Остающиеся опасности при утилизации.....	32
<b>3</b>	<b>Технические данные.....</b>	<b>34</b>
3.1	Устройство.....	34
3.2	Вентиляторы.....	34
<b>4</b>	<b>Конструкция и функции.....</b>	<b>36</b>
<b>5</b>	<b>Двигатель вентилятора.....</b>	<b>37</b>
<b>6</b>	<b>Транспортировка и хранение.....</b>	<b>38</b>
6.1	Безопасность.....	38
6.2	Транспортировка и хранение.....	38
6.3	Хранение перед установкой.....	39
<b>7</b>	<b>Установка и первый ввод в эксплуатацию.....</b>	<b>41</b>
7.1	Безопасность.....	41
7.1.1	Указания по безопасности для установки и первого ввода в эксплуатацию.....	41
7.1.2	Требования техники безопасности по обращению с системой...	42
7.1.3	Меры безопасности со стороны заказчика.....	43
7.2	Требования к месту установки.....	44
7.3	Распаковка устройства.....	45
7.4	Монтаж.....	47
7.4.1	Предварительные требования к системе для монтажа без напряжения.....	47
7.4.2	Выполнить монтаж устройства.....	49

7.4.3	Указания по монтажу поворотного приспособления вентилятора (опция).....	49
<b>7.5</b>	<b>Указания по закрыванию устройства.....</b>	<b>53</b>
7.5.1	Подсоединение сливного трубопровода к поддону для конденсата.....	53
7.5.2	Подключение устройства к системе.....	54
7.5.3	Электрическое подключение устройства и защита предохранителем.....	55
<b>7.6</b>	<b>Проведение приемочного испытания.....</b>	<b>56</b>
7.7	Проверка готовности к эксплуатации.....	58
7.8	Первый ввод устройства в эксплуатацию.....	58
<b>8</b>	<b>Эксплуатация.....</b>	<b>59</b>
8.1	Безопасность.....	59
8.2	Ввод устройства в эксплуатацию.....	59
8.3	Снятие устройства с эксплуатации.....	59
8.4	Консервация устройства.....	59
8.5	Ввод устройства в эксплуатацию после консервации.....	60
8.6	Перевод устройства на другую рабочую жидкость.....	61
<b>9</b>	<b>Поиск неисправностей.....</b>	<b>62</b>
9.1	Безопасность.....	62
9.2	Сервисная служба.....	62
9.3	Таблица поиска неисправностей.....	62
9.4	Действия при обнаружении неполадок.....	63
<b>10</b>	<b>Техническое обслуживание.....</b>	<b>64</b>
<b>10.1</b>	<b>Безопасность.....</b>	<b>64</b>
10.1.1	Перед каждым техническим обслуживанием.....	64
10.1.2	Во время любого технического обслуживания.....	64
10.1.3	После каждого технического обслуживания.....	66
<b>10.2</b>	<b>График проверок и технического обслуживания.....</b>	<b>66</b>
10.2.1	Вентиляторы.....	67
10.2.2	Регистр труб устройства (теплообменник).....	67
<b>10.3</b>	<b>Работы по техническому обслуживанию.....</b>	<b>69</b>
10.3.1	Устранение течи.....	69
<b>10.4</b>	<b>Очистка устройства.....</b>	<b>69</b>
10.4.1	Общие сведения.....	69
10.4.2	Очистить регистр труб.....	70
10.4.3	Очистка вентиляторов.....	72
<b>10.5</b>	<b>Оттаивание устройства.....</b>	<b>74</b>
10.5.1	Указания по оттаиванию.....	74
10.5.2	Регулирование оттаивания.....	75
10.5.3	Оттаивание приточным воздухом.....	76

---

10.5.4	Электрическая система оттаивания (дополнительное оборудование по желанию заказчика).....	76
10.5.5	Оттаивание горячим газом (опция).....	77
10.5.6	Дополнительные указания по оттаиванию.....	77
<b>11</b>	<b>Схемы.....</b>	<b>79</b>
11.1	<b>Документация по электрооборудованию.....</b>	<b>79</b>
11.1.1	Схема подключения двигателя вентилятора.....	79
11.1.2	Электрическая система оттаивания.....	79
11.2	<b>Схема подключения рабочей жидкости.....</b>	<b>79</b>

# 1 Важные базовые сведения

## 1.1 Указания по технике безопасности

### 1.1.1 Соблюдение руководства по эксплуатации

#### Осторожно

- ▶ Всегда храните руководство по эксплуатации в непосредственной близости от устройства.
- ▶ Убедитесь, что все лица, в какой-либо форме имеющие дело с устройством, в любой момент могут получить доступ к руководству по эксплуатации.
- ▶ Убедитесь, что все лица, в какой-либо форме имеющие дело с устройством, ознакомились с руководством по эксплуатации и поняли его.

## 1.2 Значение серии стандартов EN 378 – Системы охлаждения и тепловые насосы – Требования безопасности и охраны окружающей среды

Стандарт EN 378 устанавливает требования безопасности и охраны окружающей среды в отношении проектирования, сооружения, производства, установки, эксплуатации, ремонта и утилизации систем охлаждения и холодильных установок.

Стандарт EN 378 предназначен для производителей, установщиков и операторов систем охлаждения и холодильных установок (см. пункт 1.2. Ответственность).

Целью стандарта EN 378 является сведение к минимуму возможности возникновения травм и ущерба для имущества и окружающей среды, вызванных системами охлаждения, холодильными установками и рабочими жидкостями (хладагентами).

Недостаточные меры безопасности или несоблюдение правил техники безопасности могут привести к следующим последствиям:

- поломка или растрескивание деталей с опасностью вылета материалов (угрозы вследствие воздействия низких температур, повышенного давления, прямого воздействия жидкой фазы, движущихся частей машин);
- вытекание рабочей жидкости вследствие поломки или утечки, вызванной бракованной конструкцией, ненадлежащей эксплуатацией, недостаточным техническим обслуживанием, ремонтом, наполнением и утилизацией (угрозы вследствие токсичности, химического ожога, обморожения кожи, удушья, паники);
- воспламенение или взрыв вытекшей рабочей жидкости с последующим риском возникновения пожара;

## 1.3 Ответственность

### 1.3.1 Ответственность производителя

Приведенные в настоящем руководстве по эксплуатации указания по сохранению эксплуатационной надежности устройства, предотвращению возможных угроз при транспортировке, установке и монтаже, введении в эксплуатацию и эксплуатации, а также при проведении работ по техническому обслуживанию (очистке, обслуживании и ремонте) распространяются исключительно на данное устройство.

Ответственность производителя заключается в исполнении (конструкции, изготовлении и испытании) устройства согласно EN 378-2.

Части устройства, по которым подается рабочая жидкость (центральные, распределительные, сборные трубы), устроены таким образом, чтобы оставаться герметичными с учетом предсказуемых механических, термических и химических воздействий и выдерживать максимальное допустимое рабочее давление.

Материал, толщина стенок, прочность на растяжение, вязкость, коррозионная стойкость, процесс формования, испытания соответствуют применяемой рабочей жидкости и устойчивы к возможным значениям давления и воздействиям.

Всю ответственность за системы,, в которую интегрировано устройство, несут исключительно лица, отвечающие за соответствующие рабочие операции.

### 1.3.2 Ответственность установщика системы

Ответственность установщика системы заключается в исполнении (проектировании, изготовлении и испытании) системы согласно EN 378-2.

Места разграничения ответственности поставщика компонентов и установщика системы:

- В случае неполадки уведомить компанию GÜNTNER AG & Co. KG:  
В случае обнаружения неполадок во время установки, монтажа, ввода в эксплуатацию и эксплуатации немедленно уведомляйте об этом компанию GÜNTNER AG & Co. KG.

В ответственность установщика системы,, в частности, входит следующее.

- Планировка и подготовка противоаварийных мероприятий.  
Для предотвращения косвенного ущерба вследствие неполадок в работе заказчик должен установить систему оповещения, немедленно сообщающую обо всех неполадках. Подготавливайте противоаварийные мероприятия, предотвращающие в случаях неполадок причинение косвенного ущерба людям и имуществу.
- Установите безопасно переключаемые аварийные выключатели.  
Система, должна быть рассчитана на установку всех необходимых приспособлений для ремонта, достаточного технического обслуживания и испытаний согласно EN 378-4 и соответствующим образом оснащена.

Если устройство встроено в систему охлаждения, , рабочая жидкость и тип исполнения не должны отличаться от данных, специфических для данного заказа и установленных в предложении по данному заказу.

Установщик системы, должен указать на необходимость проведения достаточного инструктажа обслуживающего и контролирующего персонала во время эксплуатации и ремонта системы, .

Рекомендуется, чтобы при установке и монтаже, при испытании на герметичность и очистке, при наполнении рабочей жидкостью и при настройке системы, на объекте по возможности присутствовал будущий персонал заказчика.



### 1.3.3 Ответственность владельца или оператора

Ответственность владельца или оператора заключается в эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте, а также восстановлении системы, согласно EN 378-4.

Владелец или оператор должен следить за тем, чтобы работники, которым поручается эксплуатация, контроль и обслуживание системы прошли достаточный инструктаж и были достаточно квалифицированными для выполнения этих задач.

Обслуживающий персонал, ответственный за систему должен обладать достаточными знаниями и опытом касательно принципа действия, эксплуатации и повседневного контроля этой системы, .

Перед вводом в эксплуатацию системы, владелец или оператор должен обеспечить прохождение обслуживающим персоналом на основе технической документации к системе (частью которой является настоящее руководство по эксплуатации) инструктажа касательно строения, контроля, принципа действия и технического обслуживания системы, а также касательно мер безопасности, которые следует соблюдать, и обращения с применяемой рабочей жидкостью.

Владелец или оператор должен обеспечивать, чтобы в процессе эксплуатации, контроля и обслуживания системы, рабочая жидкость и тип исполнения не отличались от данных, установленных в предложении по данному заказу.

Планировка и подготовка противоаварийных мероприятий. Для предотвращения косвенного ущерба вследствие неполадок в работе заказчик должен установить систему оповещения, немедленно сообщающую обо всех неполадках. Подготавливайте противоаварийные мероприятия, предотвращающие в случаях неполадок причинение косвенного ущерба людям и имуществу.

Также на владельца или оператора системы, возлагается ответственность в том случае, когда система используется кем-либо другим, за исключением случаев наличия соглашения о другом распределении ответственности.

## 1.4 Правовые указания

Право требования гарантийного обслуживания прекращается:

- в случае неполадок и повреждений, вызванных несоблюдением сведений, содержащихся в настоящем руководстве по эксплуатации;
- в случае рекламаций, вызванных тем, что при замене частей устройства применялись не указанные в предложении по данному заказу оригинальные запасные части;
- в случае внесения изменений в устройство (рабочую жидкость, тип исполнения, функционирование, рабочие параметры) по сравнению со сведениями, указанными в предложении по данному заказу, без предварительного согласия производителя.

Электронное или механическое размножение, распространение, изменение, передача третьим лицам, перевод или другое использование руководства по эксплуатации не допускается (даже выборочно) без прямого письменного разрешения компании GÜNTNER AG & Co. KG.

## 1.5 Руководство по эксплуатации

### 1.5.1 Область применения

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на все NH<sub>3</sub>-испарители серии GHK.2.

## Указание

Точный тип своего устройства вы можете узнать в прилагаемом предложении по данному заказу.

### **1.5.2 Структура и другие применимые документы**

Руководство по эксплуатации состоит из следующих составных частей:

- настоящее руководство;
- предложение по заказу.

Предложение по заказу прилагается к настоящему руководству и содержит следующие сведения:

- соответствующее заказу применение по назначению;
- соответствующий заказу объем поставки;
- соответствующие заказу технические данные;
- соответствующий заказу чертеж с указанием заказчика, номера проекта и номера заказа.

- Монтажная схема присоединения двигателя в клеммной коробке.

Настоящее руководство по эксплуатации является составной частью пособия по эксплуатации системы, предоставляемого установщиком системы, .

## **1.6 Условные обозначения**

### **1.6.1 Условные обозначения**

В настоящем руководстве по эксплуатации используются следующая разметка текста.

<b>жирный</b>	Требует особого внимания!
серый треугольник	Указание о выполнении действия

### **1.6.2 Список сокращений**

Сокращение	Значение
NH <sub>3</sub>	Хладагент аммиак
EN 378	Европейский стандарт 378: Системы охлаждения и тепловые насосы – Требования безопасности и охраны окружающей среды
EN	Европейский стандарт
DIN	Немецкий промышленный стандарт (указание стандарта)
ISO	International Organization for Standardization (русский: Международная организация по стандартизации)
АВАР. ВЫКЛ.	Выключатель для немедленного выключения системы охлаждения
°C	Градус Цельсия (значение температуры по шкале Цельсия)
бар	Бар (значение давления)
л	Литр (значение объема)
Об. %	Объемный процент (значение концентрации по объему)

Сокращение	Значение
IP	Изоляционная защита
Q 6,3	Качество балансировки
ppm	parts per million (русский: «частей на миллион»), значение концентрации, обозначает миллионную долю
Гц	Герц (значение частоты)
D	Соединение треугольником (трехфазный ток: высокая частота вращения)
S	Соединение звездой (трехфазный ток: низкая частота вращения)
3~	Трехфазный переменный ток
1~	Однофазный переменный ток
VDE	Союз электротехники, электроники и информационной техники
TAB	Технические условия подключения
EVU	Энергоснабжающее предприятие
VDI	Союз немецких инженеров

## 1.7 Условные обозначения для знаков безопасности и указаний по безопасности

### 1.7.1 Общие знаки безопасности и их значение в настоящем руководстве по эксплуатации

#### ⚠ Опасно

Опасная ситуация, которая, если ее не предотвратить, обязательно приведет к тяжелой травме или смерти.

#### ⚠ Внимание

Опасная ситуация, которая, если ее не предотвратить, может привести к тяжелой травме или смерти.

#### ⚠ Осторожно

Опасная ситуация, которая, если ее не предотвратить, может привести к травме легкой или средней тяжести.

#### Указание

Указывает на возможный материальный ущерб.

## 1.7.2 Предупреждающие знаки и их значение в настоящем руководстве по эксплуатации



### Предупреждение о возможности травм рук

Несоблюдение предупреждающих указаний может привести к защемлению, втягиванию или другим травмам рук или пальцев.



### Предупреждение о горячей поверхности

Температура превышает +45 °C (свертывание белка) и может вызвать ожоги тела человека.



### Предупреждение о холоде

Температура составляет менее 0 °C и может приводить к обморожениям тела человека.



### Предупреждение об опасном электрическом напряжении

Опасность поражения током в случае прикосновения к деталям, находящимся под напряжением.



### Предупреждение о взрывоопасных веществах на месте монтажа

Использование источников воспламенения может привести ко взрывам на месте монтажа.



### Предупреждение о легковоспламеняющихся веществах на месте монтажа

Использование источников воспламенения может привести к пожару на месте монтажа.



### Предупреждение о едких веществах

Контакт с едкими веществами может привести к травмам, особенно травмам глаз.



### Предупреждение о вредных для здоровья или раздражающих веществах на месте монтажа

Контакт со вредными для здоровья или раздражающими веществами или их вдыхание могут приводить к травмам или вреду для здоровья человека.



**Предупреждение о ядовитых веществах на месте монтажа**

Контакт с ядовитыми веществами или их вдыхание могут приводить к травмам или смерти.

### 1.7.3 Запрещающие знаки и их значение в настоящем руководстве по эксплуатации



**Не допускается использование открытых источников огня!**

Запрещается установка или помещение вблизи устройства источников воспламенения и запрещается создание источников воспламенения.



**Курение запрещается!**

Запрещается курить.

### 1.7.4 Предписывающие знаки и их значение в настоящем руководстве по эксплуатации



**Следует использовать защиту глаз!**

Следует использовать защиту глаз: защитную маску, защитные очки или защитный щиток для лица.



**Следует использовать защиту рук!**

Защитные перчатки должны защищать от механических и химических угроз (см. напечатанные пиктограммы).



**Следует использовать средства защиты органов дыхания!**

Респираторы должны быть рассчитаны на применяемую рабочую жидкость. Респираторы должны состоять из:

- как минимум двух независимых респираторов (изолирующих устройств)
- для амиака; дополнительного респиратора с фильтром (полномаски) или независимого респиратора (изолирующего устройства).



**Следует использовать защитную одежду!**

Личная защитная одежда должна быть рассчитана на применяемую рабочую жидкость и низкие температуры и обладать хорошими теплоизоляционными свойствами.




**Перед началом работ отключить!**

Перед началом работ по монтажу, техническому обслуживанию или ремонту следует отключить электроустановку и защитить ее от повторного включения.

## 2 Безопасность


### 2.1 Обозначение на устройстве

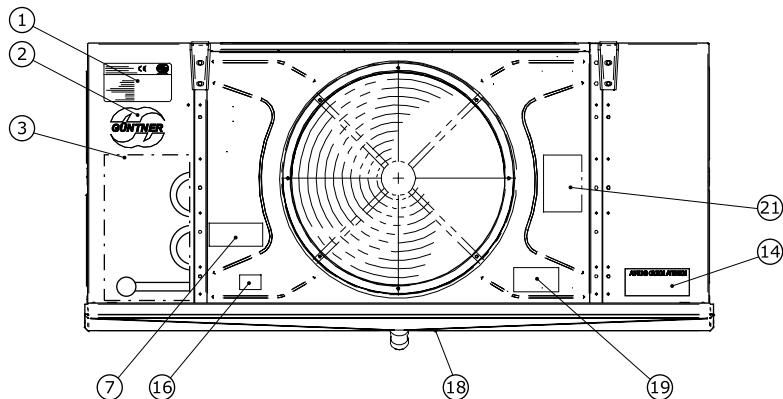

Размещение обозначений на устройстве

#### 2.1.1 Знаки безопасности на устройстве

Знаки безопасности на устройстве, в частности:

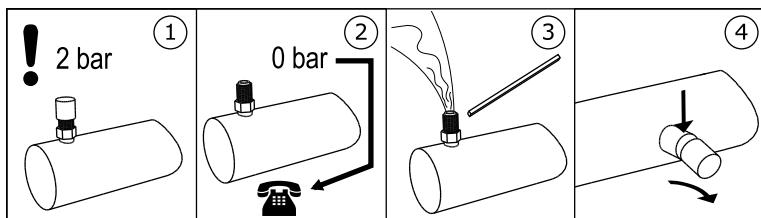

3 - Предупреждающее указание «Транспортный наполнитель» на клапане Шрадера


#### Achtung • Caution • Attention

Ventilator-Betrieb nur mit Schutzgitter  
**GEFAHR!**

Fan operation only with guard grille!  
**DANGER!**

Mode opératoire de ventilateur qu'avec grille protectrice!  
**DANGER!**

7 - Предупреждающее указание «Защитная решетка» (применяется только при наличии отдельно демонтируемой решетки)

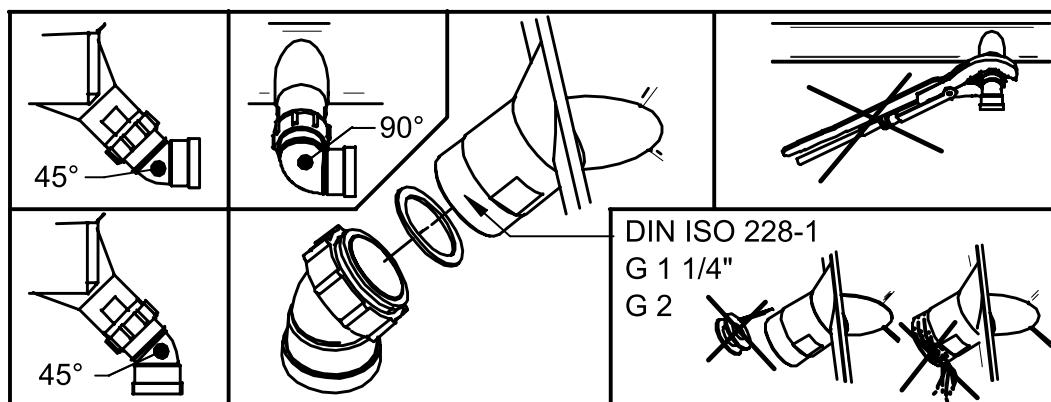


18 - Предупреждающее указание слива ванны



19 - Предупреждающее указание «Поворотный вентилятор (опция)

## 2.1.2 Другие знаки и указания на устройстве

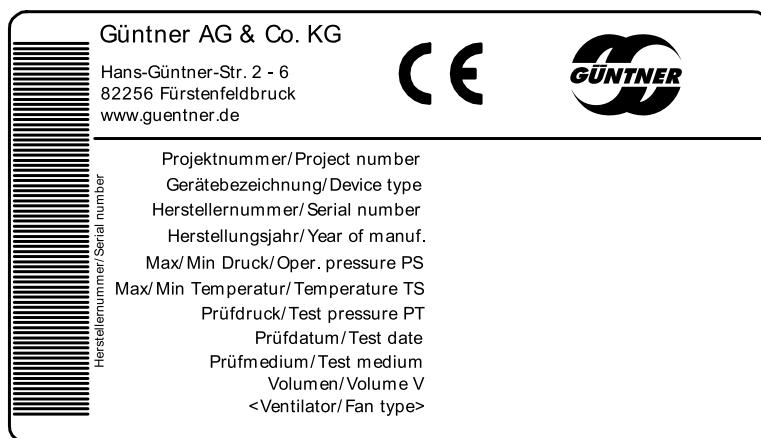

1 - Заводская табличка



2 – Логотип Güntner

**Hinweis:** Güntner streamer haben Gleichrichterfunktion. Kein zusätzlicher Gleichrichter erforderlich.

**Note:** The Güntner streamer has an air rectifying function. No additional air rectifier needed.

**Remarque:** La fonction du Güntner-streamer est le redressement du jet de l'air. Une grille supplémentaire n'est pas nécessaire.

**Nota:** Güntner-streamer tienen función de direccionar el aire, or lo tanto no se requiere rejilla adicional.

9 – Указание на стример (только в случае применения стримера Güntner)

Eintritt/Entry/Entrada/Entrée

Austritt/Exit/Salida/Sortie

12 - Подключения ВКЛ. и ВЫКЛ.

### ACHTUNG - ATTENTION - ATTENTION - ATENCIÓN


Bei der Verwendung von Reinigungsmitteln in Kühlräumen, ist auf die Korrosionsbeständigkeit der Materialien des Kühlers gegenüber dem verwendeten Reinigungsmittel zu achten!

When cleaning agents are used inside the cold room, the corrosion resistance of the cooler materials to the applied cleaning agent has to be observed!


Lors de l'utilisation des détergents dans les chambres froides, il faut observer à la résistance à la corrosion des matériaux de l'appareil qui entrent en contact direct avec les détergents.

Cuando se apliquen agentes limpiadores en los productos instalados en cámaras frías, se debe tener cuidado que no corroen los materiales usados para la construcción del producto!

14 - Коррозионная стойкость

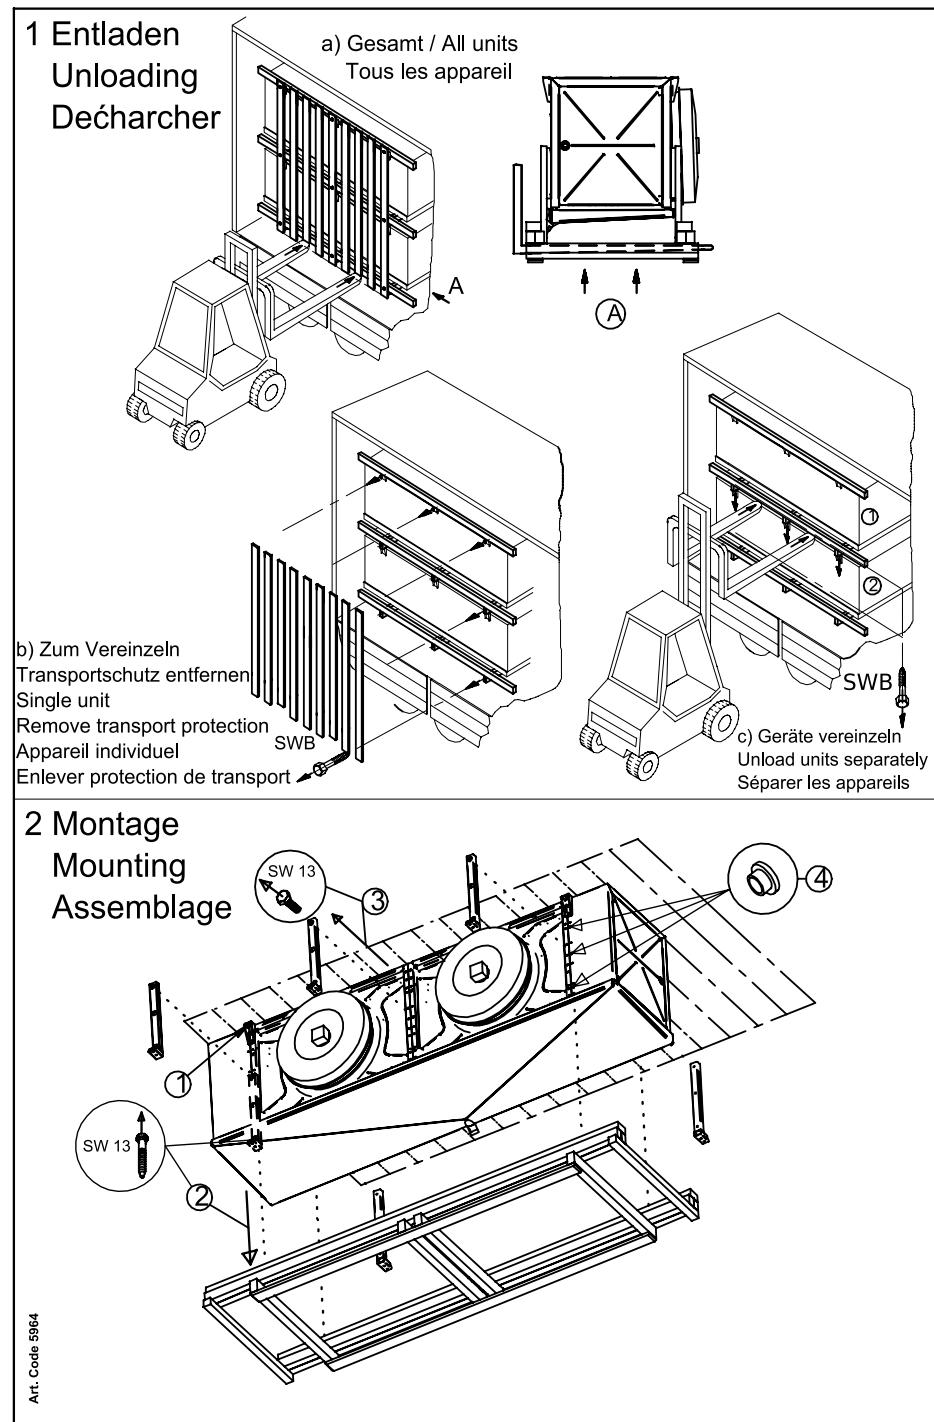

20 - Прицеп, монтаж потолочного воздухоохладителя

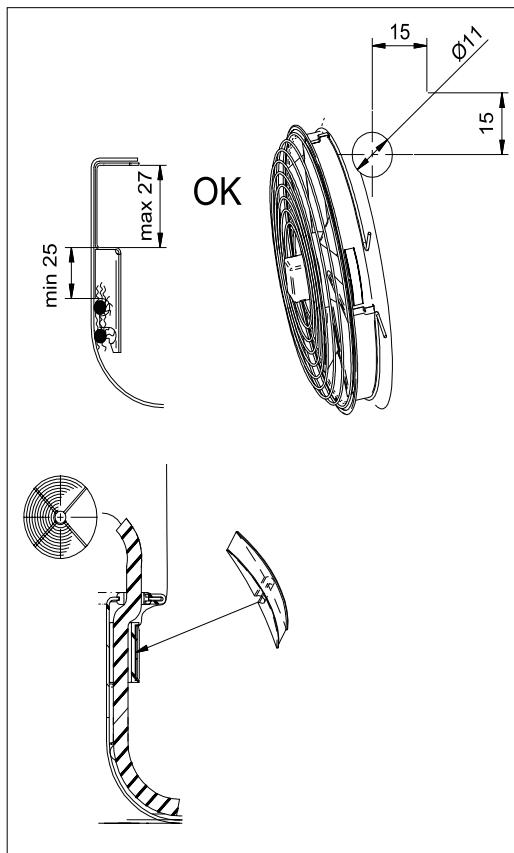

21 - Прицеп, подключение воздушного шланга (только при наличии опционального подключения воздушного шланга)

## 2.2 Основные указания по технике безопасности

### 2.2.1 Действия в аварийном случае

#### Внимание



Опасность травм и материального ущерба!

Устройство содержит хладагент аммиак ( $\text{NH}_3$ ). Аммиак — это взрывоопасное и легковоспламеняющееся вещество. Задерживаемые остатки масла и задерживаемый хладагент могут воспламеняться. Взрыв может привести к тяжелейшим травмам вплоть до потери конечностей.



Аммиак — это едкий, ядовитый раздражающий газ. При концентрациях аммиака в окружающем воздухе начиная от 0,2 об. %, а также при длительном нахождении в окружающем воздухе, содержащем аммиак, аммиак оказывает вредное для здоровья или даже смертельное действие.

Меры защиты и порядок действий.

- В случае неожиданно сильного выброса хладагента немедленно покиньте помещение, в котором установлено устройство, и переключите безопасно установленный аварийный выключатель, например в случае:



- заметной утечки жидкого или парообразного аммиака из деталей теплообменника или трубопроводов;
- внезапного крупного высвобождения (высвобождения и испарения большей части совокупного объема хладагента за короткое время, например менее чем за 5 минут);
- внезапного сильно ощущаемого запаха; сильное беспокойство; резкое раздражение глаз, носа и дыхательных путей;
- срабатывание аварийного сигнального устройства для NH<sub>3</sub> (концентрация NH<sub>3</sub> превышает 200 ppm).
- Поручите опытному, обученному персоналу, обладающему предписанной защитной одеждой, провести все необходимые защитные и другие мероприятия.
  - Используйте средства защиты органов дыхания.
  - При проведении ремонтных работ в случае высокой концентрации аммиака в воздухе в помещении используйте дыхательный аппарат, независимый от воздуха в помещении.
  - Обеспечьте хорошую вентиляцию помещения, в котором установлено устройство.
  - Надежным способом отведите выступивший парообразный и жидкий хладагент.
- Указания о выполнении действий при травмах.
  - Немедленно обратитесь к врачу!
  - Жидкий аммиак может приводить к повреждениям кожи и глаз вследствие обморожения или разъедания.
  - Пострадавшему следует временно одеть средство защиты органов дыхания, чтобы предотвратить вдыхание им паров с пропитанных аммиаком предметов одежды.
  - Промойте пострадавшего от пяти до пятнадцати минут под душем из воды. Во время принятия душа осторожно снимите с пострадавшего одежду. В случае снятия пропитанной аммиаком одежды без смачивания ее водой травма может усугубиться, поскольку при этом может порваться примерзшая кожа. Чтобы избежать температурного шока, мытье под душем следует проводить по возможности теплой водой. При наличии воспользуйтесь аварийным душем, в противном случае — шлангом для воды.

## 2.2.2 Требования к персоналу, обязанность проявлять осмотрительность

### **⚠ Осторожно**

Монтаж, ввод в эксплуатацию, эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание устройства могут выполняться только обученным, опытным и квалифицированным персоналом. Квалифицированными являются лица, отвечающие за эксплуатацию, техническое обслуживание, ремонт, а также за оценку систем и их компонентов, которые обладают образованием и профессиональными знаниями, необходимыми для выполнения их задания согласно EN 378-1. Квалификация — это способность удовлетворительно выполнять действия, необходимые для эксплуатации, технического обслуживания, ремонта, а также для оценки систем охлаждения и их компонентов.

Обслуживание устройства может выполняться персоналом оператора, не обладающим специфическими знаниями в области холодильной техники, однако обладающим достаточными знаниями и опытом относительно принципа действия, эксплуатации и повседневного контроля за данной системой,. Такой обслуживающий персонал не может вмешиваться в работу системы,, и выполнять ее настройку.

Изменения в устройство, на которые производитель дал предварительное письменное согласие, могут вноситься только проинструктированным или квалифицированным персоналом.

#### Электромонтаж.

Электромонтажные работы могут выполняться только лицами, обладающими необходимой квалификацией (например, специалистом-электриком или лицом, проинструктированным по обращению с электрооборудованием) и утвержденными оператором, при условии соблюдения соответствующих правил VDE (например, национальных и международных требований) и условий ТАВ предприятий EVU.

## 2.3 Применение по назначению

### 2.3.1 Применение по назначению

NH<sub>3</sub>-испарители серии GHK.2 предназначены для встраивания в систему охлаждения и применяются для охлаждения и циркуляции воздуха в больших системах охлаждения, например в мясных магазинах, на бойнях, рыбоперерабатывающих предприятиях, пивоваренных заводах, в морозильных камерах и т. п.

Устройство поставляется для эксплуатации с определенными рабочими параметрами:

- температура испарения;
- поток вентилируемого воздуха;
- температура воздуха на входе;
- относительная влажность воздуха.

Заданные рабочие параметры указываются в предложениях по заказу.

### 2.3.2 Условия эксплуатации

Устройство является компонентом системы включительно с контуром циркуляции рабочей жидкости. Целью настоящего руководства по эксплуатации в рамках пособия по эксплуатации системы (частью которого является настоящее руководство по эксплуатации) является сведение к минимуму угроз возникновения травм и ущерба для имущества и окружающей среды, вызванных устройством и применяемой в нем рабочей жидкостью. Эти угрозы в значительной мере связаны с физическими и химическими свойствами рабочей жидкости, а также со значениями давления и температуры, возникающими в деталях устройства, проводящих рабочую жидкость см. [Остающиеся опасности вследствие аммиака \(NH<sub>3</sub>\)](#). Стр. 26.

#### Внимание

Опасность травм и материального ущерба!

Устройство допускается использовать только в соответствии с применением по назначению. Оператор должен обеспечивать, чтобы в процессе эксплуатации, контроля и обслуживания устройства рабочая жидкость и тип исполнения не отличались от данных заказа, установленных в предложении по данному заказу.

Оператор должен обеспечивать проведение мероприятий по техническому обслуживанию в соответствии с пособием по эксплуатации системы.

Наполнение устройства другой жидкостью допускается только с письменного разрешения производителя. Установленное для конкретного заказа применение по назначению можно узнать в прилагаемом предложении по заказу.

Не превышайте максимальное значение рабочего давления, указанное на заводской табличке устройства.

### 2.3.3 Применение не по назначению

#### Внимание

Опасность травм и материального ущерба!

Рабочие жидкости и их соединения с рефрижераторными маслами, водой или другими веществами, содержащимися в проводящих рабочую жидкость компонентах, оказывают изнутри химическое и физическое действие на окружающие их материалы. Устройство разрешается заправлять только NH<sub>3</sub>. Заправка устройства другой рабочей жидкостью может привести к тому,

- что применяемые конструкционные и свариваемые материалы не выдержат предусмотрываемые механические, термические и химические воздействия и давление, которое может возникнуть в процессе эксплуатации и в состоянии простоя;
- что материал, толщина стенок, прочность на растяжение, вязкость, коррозионная стойкость, процесс формования и проведенные заводские испытания не будут рассчитаны на другую рабочую жидкость и не будут устойчивы к возможным значениям давления и воздействиям;
- что они не будут устойчивы к другой смеси рабочей жидкости / рефрижераторного масла; и
- что в процессе эксплуатации и в состоянии простоя они не будут оставаться герметичными, а также
- что возможное внезапное крупное высвобождение рабочих жидкостей может создать непосредственную угрозу для людей и / или имущества и косвенную угрозу для окружающей среды.

Не допускается превышение указанного на заводской табличке максимального допустимого рабочего давления. Превышение рабочего давления может привести к тому,

- что компоненты устройства, проводящие рабочую жидкость, не выдержат предусмотрываемые термические, физические и химические воздействия и давление, которое может возникнуть в процессе эксплуатации и в состоянии простоя;
- что в процессе эксплуатации и в состоянии простоя они не будут оставаться герметичными;
- что возможное внезапное крупное высвобождение рабочих жидкостей вследствие поломки или утечки проводящих рабочую жидкость компонентов может привести к возникновению следующих угроз:
  - угроза вследствие вылета материалов;
  - угроза отравления;
  - опасность пожара;
  - опасность взрыва;
  - опасность химического ожога;
  - опасность обморожения (вследствие разбрзгивания жидкого хладагента);
  - опасность удушья;
  - угрозы вследствие панических реакций,

- загрязнение окружающей среды.

### ⚠ Внимание

Применение NH<sub>3</sub> не допускается в следующих случаях:

- если существует возможность того, что вследствие краткосрочного или длительного воздействия посредством прикосновения, вдыхания или проглатывания рабочей жидкости NH<sub>3</sub> могут возникать угроза причинения вреда для здоровья вплоть до смерти ;
- если существует возможность того, что наименьшие концентрации хладагента NH<sub>3</sub> в однородной смеси с воздухом могут воспламениться;
- если существует возможность внезапного крупного высвобождения (высвобождения и испарения) большей части совокупного наполнения рабочей жидкости за короткое время (например менее чем за 5 минут).
- если существует возможность того, что наибольшее время, на протяжении которого люди будут подвергаться воздействию крупного высвобождения хладагента NH<sub>3</sub>, будет составлять более 10 минут, когда в месте пребывания людей, не являющимся особым машинным отделением (согласно EN 378-2), наполнение хладагента (NH<sub>3</sub>) устройства превышает 50 кг, плотность персонала в холодильной камере, в которой установлено устройство, превышает 1 человека на 10 м<sup>2</sup>, а необходимое количество четко обозначенных аварийных выходов для количества обычно находящихся людей отсутствует.

Изменения в устройство не могут вноситься без предварительного письменного согласия компании GÜNTNER AG & Co. KG. Изменениями устройства считаются:

- изменение рабочих параметров (согласно разделу [Устройство](#))
- изменение мощности вентилятора (потока воздуха)
- изменение подающегося количества рабочей жидкости
- переход на другую рабочую жидкость

Не допускается эксплуатация устройства, если установленные производителем защитные приспособления отсутствуют, ненадлежащим образом установлены или не в полной мере готовы к работе.

Не допускается эксплуатация устройства, если оно повреждено или в случае неполадок в его работе. Все повреждения и неполадки должны немедленно сообщаться компании GÜNTNER AG & Co. KG и незамедлительно устраняться.

Проведение работ с устройством не допускается без наличия установленных в настоящем руководстве по эксплуатации личных средств защиты.

## 2.4 Сохраняющиеся механические опасности

### 2.4.1 Пластины, острые углы и кромки устройства

### ⚠ Внимание



Предупреждение о возможности травм рук!

Опасность порезов рук и пальцев о пластины и острые углы и кромки устройства.



Используйте прочную защиту рук!

## 2.4.2 Вентиляторы

### Внимание



Опасность отсечения, опасность затягивания!

Вращающиеся лопасти вентилятора создают опасность отсечения пальцев, травм рук и затягивания свободных частей, например волос, наших цепочек, а также элементов одежды.



Не допускается эксплуатация вентиляторов без защитной решетки. Опасность защемления!

В случае автоматическом запуске вентилятора при проведении работ по техническому обслуживанию возникает опасность защемления пальцев и рук.



Включайте устройство без напряжения, прежде чем начать выполнение работ по техническому обслуживанию, в ходе которых необходимо демонтировать защитную решетку. Защитите устройство от случайного повторного включения, удалив электрические предохранители для устройства. Защитите устройство при помощи соответствующей предупреждающей таблички от случайного повторного включения.

Открывать поворотные вентиляторы (опция) разрешается только специально обученному персоналу при помощи специального инструмента и только в целях проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту. По завершении работ закройте поворотные вентиляторы и защитите их от случайного или несанкционированного открытия! Открывайте запорное резьбовое соединение только после отключения мощности (в состоянии без напряжения) вентилятора!

## 2.4.3 Откидные боковые листы


### Внимание



Открывать откидные боковые листы разрешается только специально обученному персоналу при помощи подходящего инструмента (для габаритных размеров 040.2, 045.2, 050.2 — при помощи отвертки) и только в целях проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту. По завершении работ закройте откидные боковые листы и защитите их от случайного или несанкционированного открытия!



Внимание!  
Запор с защелкой не закрепляется со стороны производителя. Закрепление должен обеспечить оператор.

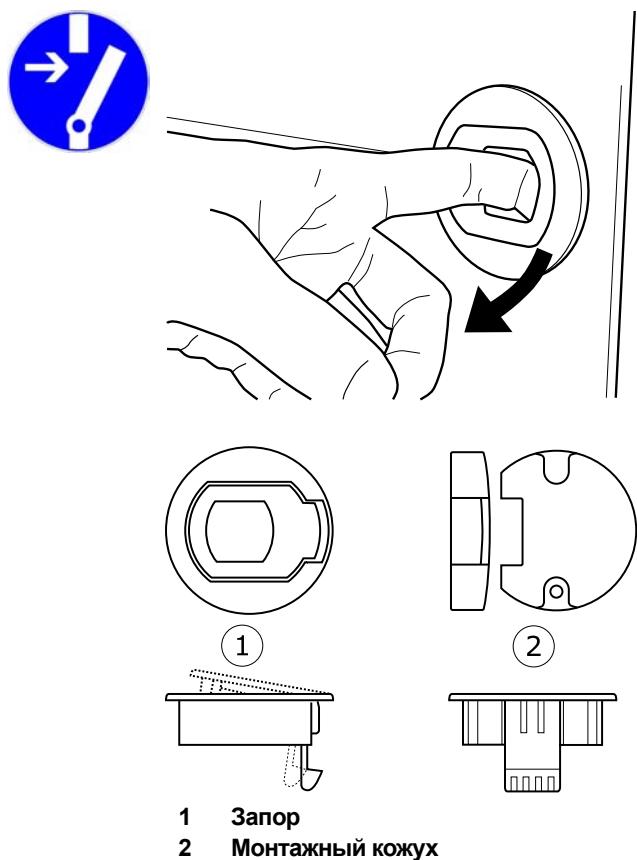

## 2.5 Сохраняющиеся электрические опасности

### Внимание



Предупреждение об опасном электрическом напряжении!

Прямой и опосредованный контакт с находящимися под напряжением деталями, например двигателем и электрическими проводами, может привести к тяжелым травмам или даже к смерти.



Перед началом проведения работ по техническому обслуживанию отключите напряжение устройства. В этой связи см. техническую документацию к системе охлаждения. Защитите устройство от случайного повторного включения, удалив электрические предохранители для устройства. Защищите устройство при помощи соответствующей предупреждающей таблички от случайного повторного включения.

Обратите внимание, что сетевые провода могут находиться под напряжением даже при выключенном напряжении устройства.

Электромонтажные работы могут выполняться только лицами, обладающими необходимой квалификацией (например, специалистом-электриком или лицом, проинструктированным по обращению с электрооборудованием) и утвержденными оператором.

## 2.6 Остающиеся термические опасности

### 2.6.1 Опасность ожогов

#### ⚠ Внимание



Предупреждение о горячей поверхности!

Используйте средства защиты рук.



### 2.6.2 Опасность обморожения

#### ⚠ Внимание



Предупреждение о холода!

Температура регистра труб и трубопроводов в режиме охлаждения составляет менее  $\pm 0$  °С. Прикосновение может привести к обморожению.

Используйте средства защиты рук!



## 2.7 Остающиеся опасности вследствие аммиака (NH<sub>3</sub>)

#### ⚠ Внимание

Опасность травм и материального ущерба вследствие хладагента аммиака!

Устройство эксплуатируется с хладагентом аммиаком (NH<sub>3</sub>). Хладагент может привести к следующим опасным ситуациям и к следующему вреду для здоровья.

Опасность взрыва! Опасность пожара!



Аммиак — это горючий и взрывоопасный газ. Опасность пожара и взрыва является минимальной по причине высокой температуры воспламенения, узких пределов воспламеняемости, небольшой бризантности и вы-



сокого сродства к влажности воздуха. Негерметичности устройства могут приводить к вытеканию хладагента NH<sub>3</sub> в область, в которой установлено устройство. Прямые и непрямые источники воспламенения могут привести к возгоранию и взрыву хладагента NH<sub>3</sub>.

- Не храните взрывоопасные и легковоспламеняющиеся вещества в помещении, в котором установлено устройство!
- Регулярно проверяйте герметичность устройства в порядке, предусмотренном в настоящем руководстве по эксплуатации.

Обеспечьте наличие в области, в которой установлено устройство, средств пожаротушения в достаточном количестве. Учитывайте данные о пожаротушении, содержащиеся в паспорте безопасности к хладагенту NH<sub>3</sub>.



#### Опасность химического ожога!

Негерметичности устройства могут приводить к вытеканию хладагента NH<sub>3</sub> в область, в которой установлено устройство. Хладагент NH<sub>3</sub> в сочетании с влагой оказывает едкое действие. Контакт хладагента NH<sub>3</sub> с кожей, слизистыми оболочками и глазами приводит к химическим ожогам кожи, слизистых оболочек и глаз. При попадании хладагента NH<sub>3</sub> в глаза вследствие сильного жжения глаза могут не открываться, и наступает потеря ориентации.

- Регулярно проверяйте герметичность устройства в порядке, предусмотренном в настоящем руководстве по эксплуатации.



#### Угроза отравления!

Негерметичности устройства могут приводить к вытеканию хладагента NH<sub>3</sub> в область, в которой установлено устройство. Аммиак — это ядовитый раздражающий газ. Вдыхание хладагента NH<sub>3</sub> вызывает беспокойство, головокружение, рвоту и судороги, а в больших концентрациях — явления удушья и опасные для жизни отеки легких. Наступает паника. При концентрациях аммиака в окружающем воздухе начиная от 0,2 об. %, а также при длительном нахождении в окружающем воздухе, содержащем аммиак, аммиак оказывает вредное для здоровья или даже смертельное действие.

- Регулярно проверяйте герметичность устройства в порядке, предусмотренном в настоящем руководстве по эксплуатации.
- Следите за тем, чтобы не превышались максимальные допустимые значения концентрации аммиака в помещении, в котором установлено устройство.
- Контролируйте концентрацию аммиака в окружающем воздухе при помощи детекторов и сигнальных устройств.



#### Опасность обморожения!

Негерметичности устройства могут приводить к вытеканию хладагента NH<sub>3</sub> в область, в которой установлено устройство.

Температура жидкого хладагента NH<sub>3</sub> составляет -33 °C. Контакт жидкого хладагента с кожей и глазами приводит к обморожениям глаз и кожи.

- Регулярно проверяйте герметичность устройства в порядке, предусмотренном в настоящем руководстве по эксплуатации.

Отраслевыми нормами безопасности (BGR 500) для холодильных систем, в которых используется аммиак, не установлены специальные требования относительно защиты от взрывов для электрических рабочих материалов. Опасность следует ожидать только в не проветрива-

емом помещении какого-либо здания, если в нем концентрация, равная 105 граммам на кубический метр, превышает нижнее значение значение взрывоопасности, и имеются источники воспламенения с большим запасом энергии. Аммиак поглощается водой. Поэтому для осаждения вытекшего парообразного аммиака используются водяные завесы. При этом один кубический метр воды может — в зависимости от температуры — связать около 120 килограммов аммиака.

### ⚠ Внимание

**Опасность травм и ущерба для имущества и окружающей среды вследствие соединений аммиака с водой!**

Контакт воды с жидким аммиаком может привести к сильному газообразованию и распылению жидкого аммиака.

- Ни в коем случае не брызгайте водой на жидкый аммиак!
- Не используйте в машинных отделениях воду для связывания парообразного аммиака!
- Обеспечьте, чтобы аммиачная вода (нашательный спирт) не стекала в водоемы или в канализацию!

## 2.8 Остающиеся опасности вследствие колебаний

### ⚠ Внимание

**Опасность травм и материального ущерба вследствие вылета материалов**

В случае разрушения вентиляторов во время их эксплуатации вылетающие части лопастей вентиляторов могут наносить травмы находящимся вблизи вентилятора людям или повредить имущество.

Вентиляторы, устройства и провода в системы, должны быть сконструированы, изготовлены и смонтированы таким образом, чтобы опасности, которые могут возникать вследствие колебаний, производимых ими или другими частями системы, сводились к минимальному уровню, возможному с учетом всех доступных средств для уменьшения колебаний, преимущественно на источнике.

### Указание

**Материальный ущерб вследствие колебаний**

## 2.9 Остающиеся опасности вследствие частей, находящихся под давлением

### ⚠ Внимание

**Опасность травм и материального ущерба вследствие находящихся под давлением частей, содержащих хладагент аммиак!**

Поломка находящихся под давлением трубопроводов или деталей устройства может привести к травмам или материальному ущербу вследствие вылета материалов. Внезапное крупное высвобождение рабочей жидкости, обладающей опасными свойствами, вследствие поломки или утечки находящихся под давлением компонентов устройства может привести к возникновению следующих угроз:



- воспламеняемость;
- опасность взрыва;
- химический ожог;
- обморожение (вследствие разбрызгивания жидкого хладагента);
- удушье;
- паника;
- загрязнение окружающей среды.

Убедитесь, что соответствующее устройство перед началом работ по техническому обслуживанию не находится под давлением, или удалите рабочую жидкость из соответствующего устройства.

## 2.10 Остающиеся опасности вследствие неправильного монтажа

### Внимание

Опасность травм и материального ущерба вследствие неправильного монтажа!

Неправильный монтаж приводит к следующим опасностям.

- Поломка или утечка проводящих жидкость компонентов устройства и трубопроводов
- Переохлажденная жидкость в частях системы. Если при проведении ремонтных работ открываются определенные участки системы и таким образом происходит выравнивание давления с атмосферой, существует опасность того, что в открытом участке остается текучий переохлажденный аммиак. Аммиак имеет очень большую теплоту испарения, поэтому притока тепла, например в трубопроводах, оснащенных жидкостным мешком, недостаточно для краткосрочного испарения жидкого аммиака — особенно, если речь идет об изолированном трубопроводе. Поэтому в BGR 500 в главе 2.35 содержится прямое указание на эту опасность.
- Неравномерное распределение нагрузки на крепежные элементы с опасностью создания напряжения внутри устройства или смещения устройства (поломка или течь проводящих жидкость компонентов устройства и трубопроводов, опасность разрыва)
- Недостаточная защита проводящих жидкость трубопроводов от механических повреждений! Соединения, устанавливаемые заказчиком: отсутствие разгруженного монтажа; воздействие сил на распределительные и сборные трубопроводы с опасностью поломки или течи проводящих жидкость компонентов устройства и трубопроводов, опасность разрыва!
- Опасность повреждения вследствие обусловленных окружающей средой источников опасности (производственные, транспортные и другие процессы на месте установки)
- Неполадки в работе устройства вследствие затруднения притока и оттока воздуха
- Затруднение всестороннего осмотра, контроля и технического обслуживания, т.е. отсутствие беспрепятственного доступа к проводящим рабочую жидкость и электрическим компонентам, соединениям и проводам, отсутствие четкой маркировки трубопроводов и недостаток места для проведения испытаний

Обеспечьте следующее:

- устройства должны устанавливаться на точках крепления, соответствующих их весу, и соединяться крепежными винтами. За надежность винтовых соединений ответственность несет оператор или монтер;
- крепежные винты должны соответствовать статически установленному производителем диаметру крепежных отверстий;
- крепежное винтовое соединение должно быть защищено от ослабления при помощи подходящего стопорного элемента;
- крепежное винтовое соединение не перетягивается и не перекручивается;

- все крепежные винтовые соединения должны быть одинаково прочно затянуты, чтобы достичь как можно более равномерного распределения нагрузки на все крепежные элементы;
- все точки крепления должны сохранять расстояние до плоскости крепления с течением времени и под нагрузкой во избежание напряжений в устройстве. Устройства следует закреплять в их крепежном положении, чтобы избежать их смещений.
- крепежное винтовое соединение в рамках интервалов технического обслуживания должно проверяться на безопасность работы [см. Техническое обслуживание, Стр. 64](#),
- устройство должно закрепляться и монтироваться таким образом, чтобы избежать его повреждения под действием обусловленных окружающей средой источников опасности (производственные, транспортные и другие процессы на месте установки), а также вмешательства в его работу посторонних лиц;
- устройства должны закрепляться или монтироваться таким образом, чтобы обеспечивался постоянный беспрепятственный приток и отток воздуха без смешения теплого и холодного воздушных потоков;
- устройства должны закрепляться или монтироваться таким образом, чтобы в любой момент была возможность всестороннего осмотра, контроля и технического обслуживания, т.е. существовал беспрепятственный доступ к проводящим рабочую жидкость и электрическим компонентам, соединениям и проводам, четкая маркировка трубопроводов и было достаточно места для проведения испытаний;
- проводящие рабочую жидкость трубопроводы должны быть защищены от механических повреждений! Соединения, устанавливаемые заказчиком: разгруженный монтаж; отсутствие воздействия сил на распределительные и сборные трубопроводы;
- при установке устройства обязательно следует учитывать следующее:
  - обязательное соблюдение расстояния до объектов, которым может быть нанесен ущерб вследствие взрыва или токсичного воздействия NH<sub>3</sub>;
  - принятие мер для предохранения защищаемых объектов от концентрации NH<sub>3</sub> выше 200 ppm;
  - недопущение хранения легковоспламеняемых материалов под устройством;
  - устройства следует закреплять и монтировать следующим образом: в областях, предназначенных для внутреннего использования, подводящие и отводящие трубопроводы для устройства допускается прокладывать только при отсутствии разъемных соединений и арматур.

## 2.11 Остающиеся опасности вследствие поломки при эксплуатации

### Внимание

Опасность травм и материального ущерба вследствие поломки при эксплуатации!

- Неправильный монтаж ([см. Остающиеся опасности вследствие неправильного монтажа, Стр. 29](#)),
- Несоблюдение максимально допустимого рабочего давления ([см. Условия эксплуатации, Стр. 21](#)),
- Необращение внимания на участки линии под давлением при проведении работ по техническому обслуживанию ([см. Остающиеся опасности вследствие частей, находящихся под давлением, Стр. 28](#)),
- Необращение внимания на остающиеся опасности вследствие колебаний ([см. Остающиеся опасности вследствие колебаний, Стр. 28](#))

приводят к поломке во время эксплуатации и технического обслуживания. При этом возникают угрозы вследствие



- вылета материалов ([см. Остающиеся опасности вследствие частей, находящихся под давлением, Стр. 28](#)),
- высвобождения рабочей жидкости ([см. Остающиеся опасности вследствие аммиака \(NH<sub>3</sub>\), Стр. 26](#))

Обеспечьте следующее:

- безошибочное проведение монтажа;
- постоянное соблюдение максимально допустимого рабочего давления;
- снятие давления с находящихся под давлением участков линии перед проведением каждой работы по техническому обслуживанию и ремонту;

## 2.12 Остающиеся опасности вследствие выброса предметов или жидкостей

### Внимание

Опасность травм и материального ущерба вследствие выброса предметов и жидкостей!

Остающиеся опасности вследствие выброса предметов и жидкостей ([см. Остающиеся опасности вследствие поломки при эксплуатации, Стр. 30](#)).

## 2.13 Комбинированные остающиеся опасности

### 2.13.1 Откидные боковые стенки

### Внимание



Опасность обморожений!


Опасность травм рук!

В случае несанкционированного доступа к открытому устройству существует опасность обморожения при прикосновении к регистрам труб или трубопроводам, а также опасность порезов об острые края.



Открывать откидные боковые стенки разрешается только специально обученному специализированному персоналу при помощи специального инструмента (для габаритных размеров 040.2, 045.2, 050.2 — при помощи отвертки) и только в целях проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту. По завершении работ закройте и защитите их от случайного или несанкционированного открытия!

Запор с защелкой (габаритные размеры 071, 080 и 090) не закрепляется со стороны производителя. Закрепление должен обеспечить оператор.

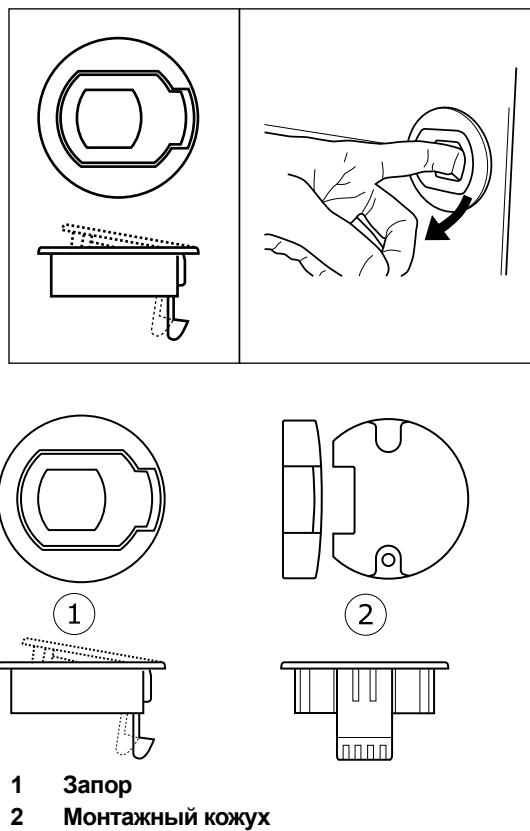

## 2.14 Остающиеся опасности при утилизации

### ⚠ Внимание

Опасность травм и материального ущерба вследствие рабочей жидкости аммиака NH<sub>3</sub>!

Приведенные ниже указания являются рекомендациями по правильной утилизации устройства. Обязательными для исполнения являются законы об отходах, действующие на территории страны оператора.

- Утилизацию могут проводить только квалифицированные специалисты.
- Все компоненты устройства, например рабочие жидкости, рефрижераторное масло, регистр труб (теплообменник), вентиляторы, следует надлежащим образом утилизировать.
- Отработанную рабочую жидкость, не предназначенную для повторного использования, следует обрабатывать как отходы и безопасно утилизировать. Выбросы в окружающую среду не допускаются.
- Хладагент NH<sub>3</sub> следует с соблюдением соответствующих мер безопасности перелить в специальную емкость для хладагента. Эта специальная емкость для хладагента должна быть пригодна для использования с хладагентом NH<sub>3</sub>. Она должна быть легко опознаваема и маркирована для хладагента, например: «NH<sub>3</sub> (аммиак) — вторичный».
- Использование утилизируемой одноразовой емкости не допускается, поскольку в таком случае существует возможность улетучивания остатков парообразного хладагента в емкости при утилизации.

- Емкость для рабочей жидкости не следует переполнять. В любой момент рабочего процесса не допускается превышение максимально допустимого давления в емкости для рабочей жидкости.
- Не допускается заливание рабочей жидкости в какую-либо емкость для жидкости, содержащую другую или неизвестную рабочую жидкость. Такую другую или неизвестную рабочую жидкость нельзя выдувать в атмосферу, а ее следует идентифицировать, переработать или надлежащим образом утилизировать.
- Для уничтожения рабочей жидкости может потребоваться официально утвержденное оборудование.
- Использованное рефрижераторное масло, полученное из устройства и не поддающееся переработке, следует хранить в отдельной предназначенной для этого емкости, обрабатывать как отходы и безопасно утилизировать.
- Следует обеспечить надлежащую утилизацию всех компонентов устройства, содержащих рабочие жидкости и рефрижераторное масло.
- Перед отправкой в лом проводящие рабочую жидкость компоненты устройства следует опорожнить; при этом давление следует снизить до абсолютного значения 0,6 бар, если объем труб устройства составляет до 200 л включительно, и до абсолютного значения 0,3 бар, если объем труб устройства составляет выше 200 л. Процесс снижения давления завершается тогда, когда давление больше не повышается и остается постоянным, а устройство имеет температуру окружающей среды.
- Процесс снижения давления завершается тогда, когда давление больше не повышается и остается постоянным, а устройство имеет температуру окружающей среды.

### Внимание

Опасность заражения окружающей среды!

Хладагент аммиак ( $\text{NH}_3$ ) относится ко второму классу водоопасности по «Каталогу водоопасных веществ».

Вытекающий аммиак может под воздействием ветра попадать в окружающую среду. Аммиак легче воздуха и быстро поднимается вверх. Смешиваясь с воздухом, он разрежается до безопасных концентраций. Даже если концентрация безопасна, запах аммиака сильно раздражает. Тот факт, что аммиак классифицируется как «ядовитое» вещество, вызывает беспокойство людей, живущих в округе.

- Обеспечьте, чтобы рабочая жидкость не попадала в грунтовые воды.
- При крупных выбросах аммиака в канализационную сеть, например в случаях, когда пары аммиака проходят через воду: немедленно сообщите об инциденте органу, ответственному за эксплуатацию местной станции очистки сточных вод.
- Оборудование для регенерации или утилизации рабочих жидкостей следует эксплуатировать таким образом, чтобы по возможности максимально снизить опасность выброса рабочей жидкости или рефрижераторного масла в окружающую среду.

Транспортная упаковка компании GÜNTNER AG & Co. KG производится из экологически безопасных материалов и пригодна для повторного использования по материалу.

## 3 Технические данные

### 3.1 Устройство

#### Указание

Показатели мощности вентиляторов зависят от температуры окружающей среды и сопротивления воздуха на месте установки.

При использовании низкотемпературного режима компания GÜNTNER AG & Co. KG рекомендует применять обогрев кожуха вентилятора.

В случае использования устройства при температуре ниже -40°C в связи с особыми требованиями к материалам и особым выбором материалов поддерживайте связь с производителем.

Все электрические детали изготовлены в соответствии с требованиями стандартов EN.

Номер проекта	См. предложение по заказу
Наименование устройства	См. предложение по заказу
Номер производителя	См. предложение по заказу
Год выпуска	См. предложение по заказу
Рабочая жидкость	R 717 (аммиак, NH <sub>3</sub> )
Объем	См. предложение по заказу
Допустимое рабочее давление	32 бар
Испытательное давление	35,2 бар
Допустимая рабочая температура	-60 ... +140 #
Допустимая температура окружающей среды	-30 ... +45 #
Допустимая влажность воздуха	100 %
Дата испытаний	См. предложение по заказу
Испытательная среда	сухой воздух
Производимый шум	См. предложение по заказу. По стандартной процедуре расчета уровня громкости звука согласно EN 13487; приложение С (нормативное).
Вес	См. предложение по заказу

### 3.2 Вентиляторы

Тип вентилятора	См. предложение по заказу
Тип защиты	IP 54, ISO F и DIN VDE 0530
Тип тока	Трехфазный ток или переменный ток
Напряжение	400 В 3~ 50 - 60 Гц или 230 В 1~ 50 - 60 Гц

Качество балансировки	Q 6,3 согласно VDI 2060
Допустимая температура воздуха	Область применения: от -30 °C до +45 °C
Защитные устройства	<ul style="list-style-type: none"><li>Тепловые: термоконтакты (размыкающие контакты) (при габаритных размерах 045 – 050 они уже подключены)</li><li>Механические: решетка для защиты от прикосновения согласно EN 294</li></ul>

## 4 Конструкция и функции

Испаритель состоит из

- регистра труб, состоящего из оснащенных пластины змеевиков, (сталь, оцинкованная) распределительных и сборных труб (сталь, оцинкованная) и трубных соединений с системой трубопроводов,
- корпуса, оцинкованная сталь, с порошковым покрытием RAL 9003, соединения выполнены просто с помощью откидных боковых стенок, в частности с помощью запоров с защелкой в габаритных размерах 071 и 080,
- термически разъединенный, а потому не содержащий конденсата поддон для конденсата из AlMg3. Для облегчения очистки поддон для конденсата выполнен как откидной и съемный. Беспрепятственный слив талой воды обеспечивается за счет оптимального расположенного сливного отверстия. Сливной патрубок под углом 45° смонтирован с помощью трубной цилиндрической резьбы (G) с плоским уплотнителем согласно DIN-ISO 228-1,
- и — в зависимости от исполнения — из одного или нескольких малошумных аксиальных вентиляторов с двигателями, не требующими технического обслуживания. При этом возможны два исполнения вентилятора: обычное и усиленное (опция). При помощи опциональных стримеров GÜNTNER достигается большая длина струи. С помощью простых операций создаются отверстия для очистки блока теплообменника и внутреннего пространства.

NH<sub>3</sub>-испаритель серии GHK.2 выполнен в дизайне Incline (наклонная конструкция). Благодаря этому улучшается подвод воздуха и сток талой воды.

Испаритель является компонентом системы охлаждения. Он представляет собой теплообменник в форме пластинчатого регистра труб (прямые и изогнутые трубы (змеевики), оснащенные пластины, соединенные между собой и выполняющие роль теплообменника), в котором жидкий хладагент испаряется посредством поглощения тепла от охлаждаемого объекта.

Система охлаждения является сочетанием связанных между собой проводящих хладагент компонентов и арматур, которые образуют замкнутый контур, в котором циркулирует хладагент.

При низкой температуре и низком давлении хладагент поглощает тепло и испаряется (сторона испарителя), а затем при высокой температуре и высоком давлении вновь отдает тепло и конденсируется (сторона конденсатора).

Тепло от охлаждаемого объекта подается при помощи воздуха через вентиляторы по всей внешней поверхности испарителя.

NH<sub>3</sub>-испарители компании GÜNTNER AG & Co. KG работают по принципу затопленного испарения. Это означает, что объем жидкого хладагента, подающегося в испаритель, в 2–5 раз превышает тот объем хладагента, который был бы необходим для полного испарения.

Хладагент подается в NH<sub>3</sub>-испаритель либо посредством насосов (режим принудительной циркуляции с помощью насосов), либо благодаря силе тяжести (режим циркуляции самотеком).

Отделитель жидкой фазы разделяет жидкостно-паровую смесь хладагента таким образом, что в компрессор попадает только чистый парообразный хладагент. Кроме того, отделитель жидкой фазы обеспечивает безопасную подачу в испаритель кипящего жидкого хладагента.

Испарители серии GHK.2 в серийном исполнении работают по принципу «сухого испарения». Поступающий в испаритель жидкий хладагент полностью испаряется в испарителе и перегревается для защиты компрессора от гидравлических ударов.

## 5 Двигатель вентилятора

### Указание

Во время длительного хранения илиостоя вентиляторы следует ежемесячно запускать на время от 2 до 4 часов.

### Указание

В случае вентиляторов с типом защиты IP55 или выше необходимо не реже, чем раз в полгода, открывать имеющиеся закрытые отверстия для конденсата.

Двигатели с позистором требуют наличия дополнительного внешнего пускового аппарата для встроенных термисторов. Для предотвращения повторного включения рекомендуется использовать блокировку. Испытательное напряжение на термисторах не должно превышать 2,5 В, или необходимо использовать измерительные приборы с ограничением тока.

В случае применения каскадного соединения для двигателей с 2 частотами вращения необходимо предусматривать соответствующие временные задержки при переключении.

Для двигателей с прямым пуском и общей потребляемой мощностью свыше 4,0 кВт может понадобиться применение ограничения пускового тока (плавный пуск с помощью тиристора).

## Технология AC

### Указание

В случае применения изделий сторонних производителей для работы преобразователей частоты в двигателях с наружным ротором (Ziehl-Abegg) необходимо учитывать следующее. Между преобразователем и двигателем необходимо встраивать всеполюсные синусоидальные фильтры (синусоидальное выходное напряжение! фаза на фазу, фаза на защитный провод). Регуляторы частоты вращения с преобразователем тока производства фирмы Güntner в серийной комплектации оснащены этой функцией. Стандартные двигатели трехфазного тока производства фирмы Güntner пригодны для эксплуатации на преобразователях частоты.

Двигатели вентиляторов могут посредством переключения «треугольник-звезда» переключаться между двумя различными частотами вращения или же работать с регулируемой частотой вращения. Следует проверить направление вращения. Изменение направления вращения на неправильное происходит вследствие неправильного выбора из двух фаз.

## 6 Транспортировка и хранение

### 6.1 Безопасность

#### Внимание

Опасность защемления вследствие падения!

Устройство весит от 135 кг до 4320 кг. Оно может сползти и упасть с транспортного средства. Это может привести к тяжелым травмам и даже к смерти. Сильные толчки и вибрация могут повредить устройство.

Следуйте инструкциям, указанным на транспортных ярлыках упакованных устройств.

Убедитесь, что привлекаемый персонал способен надлежащим образом выполнить разгрузку.

Используйте транспортное приспособление, соответствующее весу устройства ([см. Транспортировка и хранение, Стр. 38](#)). Вес упакованного устройства можно узнать в предложении по заказу.

Следите за тем, чтобы во время транспортировки никто не находился под устройством или вблизи от груза.

Следите за равномерным распределением веса. Следите за тем, чтобы основной вес всегда находился на стороне вентилятора. Следуйте указаниям на транспортном ярлыке упакованного устройства ([см. Другие знаки и указания на устройстве, Стр. 16](#)).

Заштите устройство от сползания и механического повреждения.

В случае транспортировки краном: Закрепляйте крюки и скобы грузоподъемного средства только в местах, предусмотренных производителем, т.е. в установленных на заводе на кладках для крана. Убедитесь, что ремни не сжимают корпус устройства.

При необходимости используйте вспомогательное транспортное оборудование. Используйте транспортное приспособление, соответствующее весу устройства. Вес устройства можно узнать в предложениях по заказу ([см. Структура и другие применимые документы, Стр. 9](#)). Не используйте соединительные патрубки и сборные трубы в качестве мест крепления для подъема, волочения, закрепления или посадки. Это может привести к образованию течи.

Транспортируйте устройство осторожно. Особенно избегайте жесткой посадки устройства.

### 6.2 Транспортировка и хранение


#### Указание

Ознакомьтесь с транспортными обозначениями на упаковке устройства и соблюдайте их!


Длительная механическая нагрузка вследствие неровностей и выбоин на дороге, а также вибрация при транспортировке по морю могут привести к повреждению при транспортировке. Перед началом транспортировки по морю или в странах с критическим состоянием дорог следует демонтировать компоненты, которые могут входить в колебания, в особенности вентиляторы и при необходимости опорные основания.

- Транспортировка устройства в место установки
- Разгрузка устройства



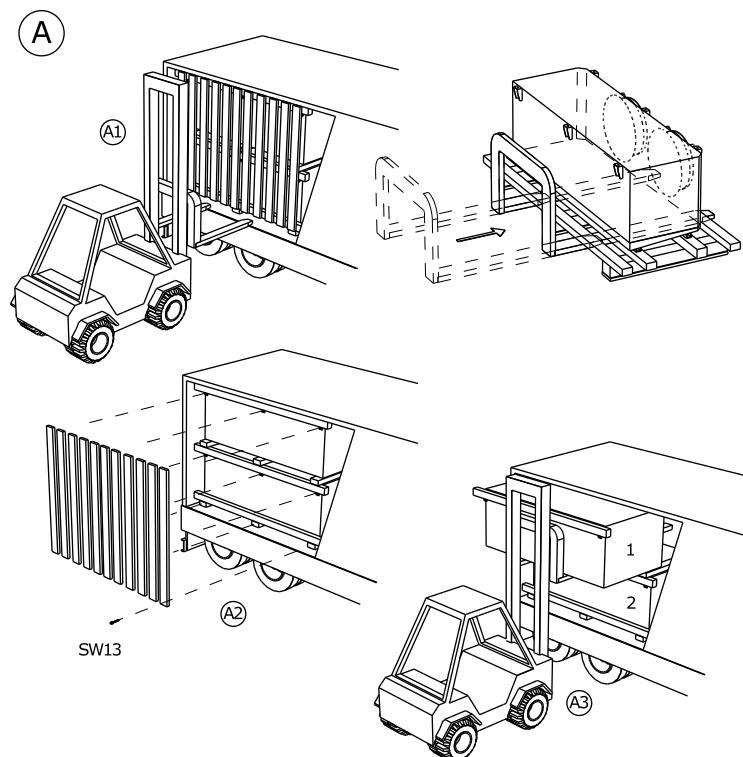

- Транспортировка упакованного устройства в место установки и разгрузка с помощью подходящего транспортного средства (например, вилочного погрузчика, крана).
- ОСТОРОЖНО! При транспортировке с помощью вилочного погрузчика: Поднимайте упакованное устройство только с помощью погрузчика со сквозной длиной вил.**

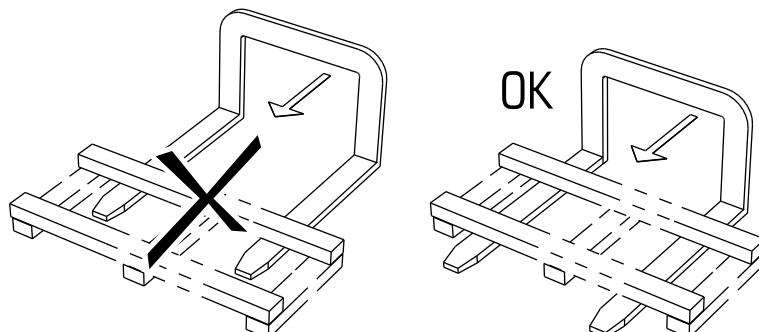

## 6.3 Хранение перед установкой

### Указание

**Опасность коррозии и загрязнения!**

Хладагент аммиак очень гигроскопичен, т.е. он притягивает влагу. Не допускается попадание влаги и грязи в устройство.

- ▶ Защищайте устройство от пыли, загрязнения, влаги, сырости, повреждений и других вредных воздействий. Вредные воздействия: см. [Указания по безопасности для установки и первого ввода в эксплуатацию, Стр. 41](#)

- ▶ Не следует хранить устройство дольше, чем это необходимо. До начала установки храните устройства только в оригинальной упаковке. Обязательно ставьте один на другой только предметы упаковки одинаковой величины.
- ▶ До начала установки устройство следует хранить в защищенном месте без воздействия пыли, грязи, влаги и без повреждений (хорошо проветриваемое помещение или место хранения под навесом).
- ▶ В случае задержки установки устройства по сравнению с предусмотренным сроком установки: Защитите устройство брезентом от погодных и других вредных воздействий, а также загрязнения. При этом следует обеспечить хорошую вентиляцию устройства.

## 7 Установка и первый ввод в эксплуатацию

### 7.1 Безопасность

#### 7.1.1 Указания по безопасности для установки и первого ввода в эксплуатацию

##### Внимание

Опасность травм и материального ущерба вследствие вытекания хладагента аммиака!

В случае неправильного монтажа существует опасность вытекания рабочей жидкости в ходе эксплуатации системы, что может привести к травмам и материальному ущербу ([См. Остающиеся опасности вследствие аммиака \(NH<sub>3</sub>\)](#), Стр. 26)

Точно соблюдайте инструкцию по установке, содержащуюся в настоящем разделе, и проявляйте особую осторожность!

##### Указание

Повреждение системы!

Посторонние вещества и загрязнения в контуре циркуляции рабочей жидкости могут ухудшить рабочие показатели установки или повредить компоненты установки. Особенно вредными видами загрязнения являются:

- влага,
- атмосферный воздух,
- остатки от сваривания,
- ржавчина,
- окалина,
- металлические стружки,
- нестабильные масла,
- пыль и грязь любого вида.

Влага в проводящих рабочую жидкость компонентах устройства может вызвать:

- водоотделение и образование льда приводят к осадку в переключающей и регулирующей арматуре системы охлаждения,
- образование кислоты,
- старение и распад рефрижераторного масла,
- коррозию.

Атмосферный воздух и другие не конденсируемые газы могут привести к следующим последствиям:

- окисление рефрижераторного масла,
- химические реакции между рабочей жидкостью и рефрижераторным маслом,
- повышение давления сжижения в системе.

Химические реакции между рабочей жидкостью и рефрижераторным маслом при наличии влаги или атмосферного воздуха со старением и распадом рабочей жидкости и рефрижераторного масла могут привести к следующим последствиям:

- образование органических и неорганических кислот,
- повышение температуры скатого газа в системе,
- коррозия,
- плохая смазка, повышенный износ вплоть до выхода из строя системы.

Остальные загрязнения могут привести к следующим последствиям:



- ускорение химических процессов (распада),
  - механические и электрические неполадки в работе системы охлаждения.
- Обеспечьте, чтобы в ходе монтажа (подсоединения проводящих рабочую жидкость компонентов устройства к проводящей рабочую жидкость системе строго не допускалось наличие внутренних загрязнений.

Проявляйте исключительную опрятность при проведении монтажа.

Завершите все работы по монтажу трубопроводов на объекте заказчика до выпуска транспортного давления!

Спускайте транспортное давление на клапане Шрадера только непосредственно перед монтажом.

Удаляйте колпачки с распределительных и сборных труб только непосредственно перед монтажом.

### Указание

**Опасность коррозии и загрязнения!**

Хладагент аммиак очень гигроскопичен, т.е. он притягивает влагу. Не допускается попадание влаги и грязи в устройство. При попадании в устройство влаги и грязи возникает опасность повреждения также арматуры и других компонентов системы.

Защищайте устройство от пыли, загрязнения, влаги, сырости, повреждений и других вредных воздействий. Вредными воздействиями являются, например:

- Механические: повреждения вследствие толчка, падания предметов, наезда транспортного средства и т. п.
- Физические: повреждения вследствие скопившихся поблизости концентрированных воспламеняемых газов
- Химические: повреждения вследствие загрязненной атмосферы (содержание солей, кислот, хлора, серы и т.п.)
- Тепловые: повреждения вследствие воздействия находящихся поблизости источников тепла

Начинайте монтаж как можно раньше.

### ⚠ Внимание

Электромонтаж устройства разрешается выполнять только специалистам-электрикам с соблюдением соответствующих правил VDE (или соответствующих национальных и международных норм), а также условий TAB предприятий EVU.

## 7.1.2 Требования техники безопасности по обращению с системой

Устройство представляет собой компонент системы и может эксплуатироваться только в сочетании с системой.

- Все необходимые для работы устройства приспособления должны быть встроены в распределительные и исполнительные устройства системы :
  - Электрика: вентиляторы
  - Рабочие жидкости: вентили и арматура,
  - Конденсат: трубопровод для стока конденсата.
- Должен быть установлен безопасно переключаемый аварийный выключатель.
- В системе должны присутствовать соединения со стороны рабочей жидкости и электротехнические соединения для устройства. Соединения указаны в предложении по заказу.

- Питание вентиляторов должно осуществляться согласно данным, указанным на заводской табличке на двигателях вентиляторов.
- Согласно EN 60204-1, для вентиляторов должно быть предусмотрено выключающее устройство для предотвращения неожиданного срабатывания (ремонтный выключатель), отключающий все активные провода от электропитания (отключаются по всем полюсам).
- Выключающее устройство вентиляторов должно быть защищено (например, с помощью висячего замка), чтобы предотвратить бесконтрольное включение вентиляторов.
- Электрические соединения двигателя, ремонтного выключателя, клеммной коробки и распределительного шкафа должны быть выполнены согласно соответствующим схемам соединений.
- Устройство должно иметь возможность запирания в случае утечки.
- Все относящиеся к обеспечению безопасности запорные арматуры должны управляться лицами, оснащенными независимыми от окружающего воздуха дыхательными аппаратами и одетыми в полные защитные костюмы.
- Все устройства для отведения высвободившихся рабочих жидкостей должны иметь возможность управления из безопасного места.

### 7.1.3 Меры безопасности со стороны заказчика

#### Внимание



##### Опасность травм и материального ущерба!

Устройство содержит хладагент аммиак ( $\text{NH}_3$ ). Аммиак — это взрывоопасное и легковоспламеняющееся вещество. Аммиак — это ядовитый раздражающий газ. При концентрациях аммиака в окружающем воздухе начиная от 0,2 об. %, а также при длительном нахождении в окружающем воздухе, содержащем аммиак, аммиак оказывает вредное для здоровья или даже смертельное действие.



Соблюдайте требования стандарта EN 378-3 в отношении хладагента, веса наполнения и системы передачи холода.



Устанавливайте устройство согласно EN 378-1 только в утвержденной конфигурации и только в том помещении для установки, на которое устройство рассчитывалось его производителем.

Устанавливайте устройство согласно EN 378-3; раздел 5 в специальном машинном отделении, если рабочей среде может угрожать взрыв или концентрация аммиака на уровне выше 200 ppm. Принимайте эффективные меры безопасности, если подобное пространственное разделение будет необходимым, а не возможным.

Устанавливайте электрооборудование (для привода вентилятора, вентиляции, освещения и системы сигнализации) в помещении для установки с учетом конденсирования воздушной влаги и образования конденсата, а также с учетом степени опасности аммиака ( $\text{NH}_3$ ) согласно EN 378-3; раздел 6.

Размещайте в помещении, в котором устанавливается устройство, детекторы аммиака и системы сигнализации для предупреждения об опасности взрыва или пожара, об опасных для здоровья концентрациях аммиака и в целях управления согласно EN 378-3; раздел 7.

Обеспечьте, чтобы устройство в помещении, в котором оно установлено, не подвергалось воздействию недопустимо высоких температур. Обеспечьте эффективную защиту устройства от источников тепла или временных высоких температур.

### Внимание

Опасность заражения окружающей среды!

Хладагент аммиак ( $\text{NH}_3$ ) относится ко второму классу водоопасности по «Каталогу водоопасных веществ». Не допускается попадание хладагента в грунтовые воды.


Вытекающий аммиак может под воздействием ветра попадать в окружающую среду. Аммиак легче воздуха и быстро поднимается вверх. Смешиваясь с воздухом, он разрежается до безопасных концентраций. Даже если концентрация безопасна, запах аммиака сильно раздражает. Тот факт, что аммиак классифицируется как «ядовитое» вещество, вызывает беспокойство людей, живущих в округе.

- Устанавливайте устройство таким образом, чтобы жидкий аммиак, который может вытечь из устройства в случае неполадки, не мог попасть в грунтовые воды.
- При крупных выбросах аммиака в канализационную сеть, например в случаях, когда пары аммиака проходят через воду: немедленно сообщите об инциденте органу, ответственному за эксплуатацию местной станции очистки сточных вод.
- Если в результате утечки жидкого аммиака под устройством на полу образовалась аммиачная лужа, то при помощи накрытия ее пленкой (например PE) или синтетической противопожарной пеной удастся почти полностью заблокировать приток тепла к этой жидкости, получив, таким образом, достаточно времени для принятия мер по утилизации вытекшего вещества.


## 7.2 Требования к месту установки

Размеры и вес можно узнать в предложении по заказу.

- ▶ Располагайте устройство так, чтобы избежать его повреждения под воздействием транспортных процессов.
- ▶ Обеспечьте оптимальный контроль устройства и оптимальную возможность доступа к нему.
  - Разместите устройство таким образом, чтобы его в любой момент можно было со всех сторон осматривать и контролировать.
  - Обеспечьте наличие достаточного места для проведения технического обслуживания.
  - Обеспечьте достаточную возможность доступа ко всем проводящим жидкость компонентам, соединениям и трубопроводам, а также ко всем электрическим соединениям и проводам.
  - Обеспечьте наличие свободного пространства для беспрепятственного обмена нагревательных стержней при электрической системе оттаивания (дополнительное оборудование по желанию заказчика).
  - Обеспечьте, чтобы маркировка трубопроводов была хорошо видна.
  - Обеспечьте, чтобы свободное пространство по бокам устройства (например, расстояние от стороны устройства до возможных препятствий) было достаточно большим для безопасного и беспрепятственного открывания и закрывания откидных боковых листвов.

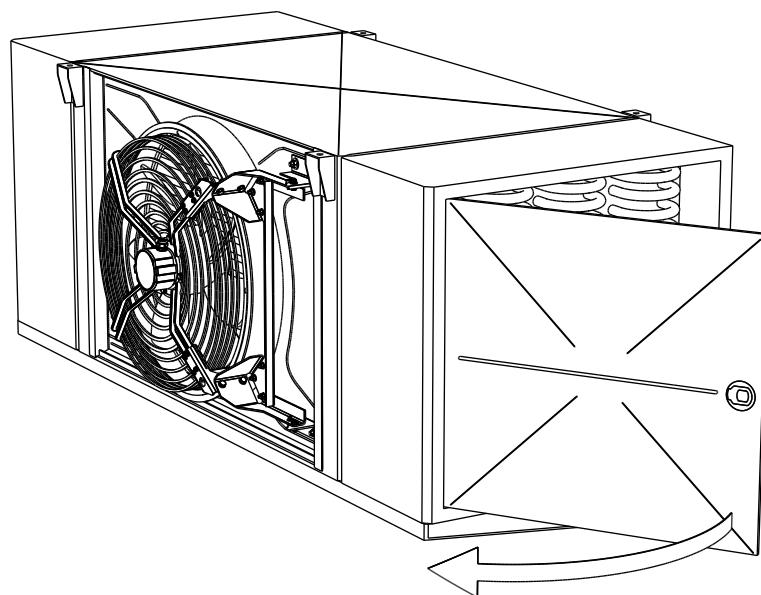


- Обеспечьте, чтобы свободное пространство перед устройством (например, расстояние от устройства до возможных препятствий перед ним) было достаточно большим для безопасного и беспрепятственного движения поворотных вентиляторов (опция).

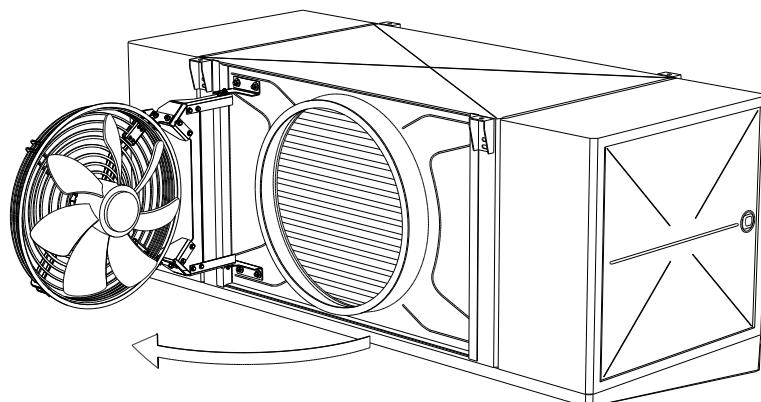

### 7.3 Распаковка устройства

Устройства поставляются в монтажном положении с установленным поддоном.

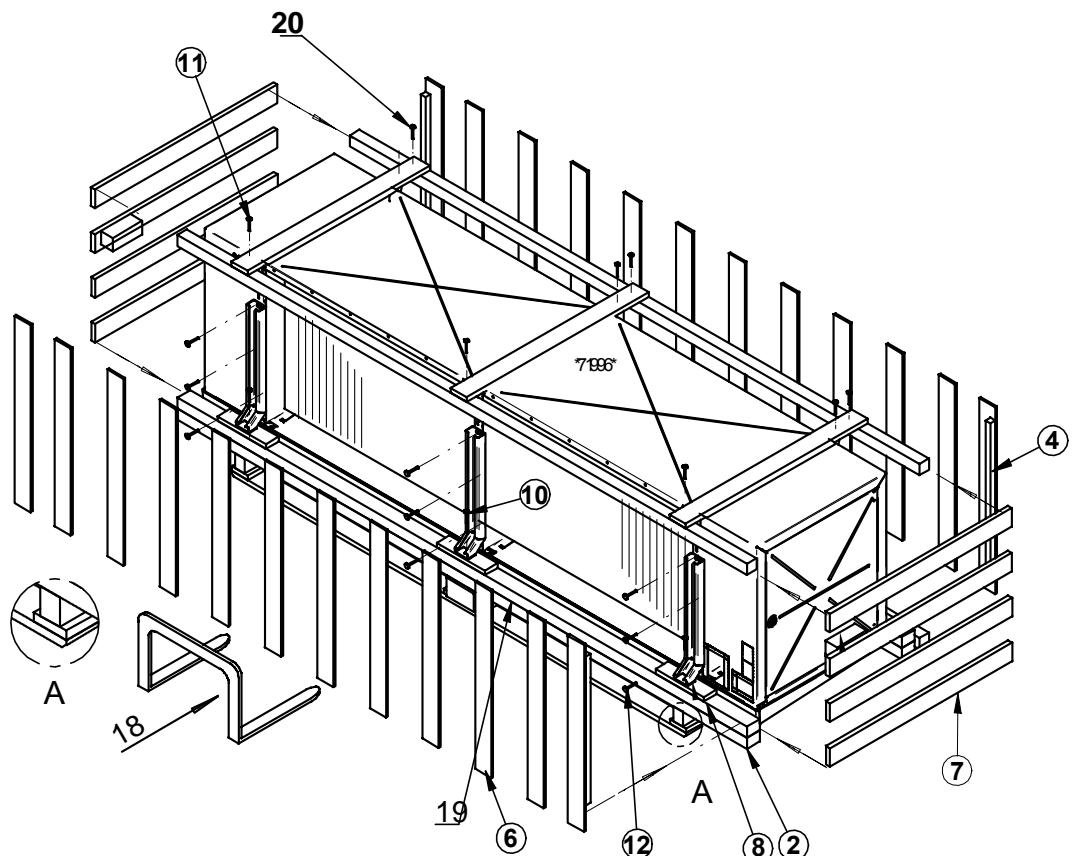

18 Применение погрузчика

19 прилагаемая заглушка

20 Бруски 3 и 4, привинченные при помощи шурупов

- ▶ Устройства поставляются в монтажном положении с установленным поддоном.
- ▶ Снять транспортную защиту (брюски 3 и 4, привинченные шурупом 11, и горбыли 6 и 7).
- ▶ Транспортная основа (брюски 1 и 2, привинченные шурупом 10 к транспортной основе 8 устройства, привинченной шестигранным винтом к устройству) затем служит для подъема устройства (вместе с установленным поддоном для конденсата) при монтаже на месте установки ([см. Выполнить монтаж устройства, Стр. 49](#)).
- ▶ Прилагаемые заглушки 19 служат при монтаже для запирания крепежных отверстий для транспортной опоры устройства.
- ▶ Вынуть устройство из упаковки: При подъеме размещать вилу погрузчика под транспортной основой, поскольку она защищает установленный поддон для конденсата. Устройства поставляются в монтажном положении с установленным поддоном для конденсата.  
**ОСТОРОЖНО! Грузоподъемность транспортного средства должна не менее чем в 1,5 раза превышать вес устройства.**
- ▶ Проверить комплектность объема поставки. Объем поставки можно узнать в предложении по заказу.


► Отметить в накладной повреждения при транспортировке и / или отсутствующие детали. Немедленно письменно сообщить производителю о состоянии дел. Поврежденные пластины могут быть выпрямлены на месте с помощью гребня для пластин.

► Проверить транспортное избыточное давление: устройства поставляются производителем с транспортным избыточным давлением около 1 бар (очищенный и высушенный воздух). Определить транспортное давление на клапане Шрадера (измерение давления). Если устройство не находится под давлением: немедленно сообщить производителю и сделать отметку в накладной. Отсутствие давления в устройстве указывает на негерметичность устройства.

**ОСТОРОЖНО! Опасность травм и материального ущерба вследствие вытекания рабочей жидкости!**

Отсутствие давления в устройстве указывает на негерметичность вследствие повреждения при транспортировке. Вытекание рабочей жидкости по причине негерметичности устройства может привести к травмам вплоть до смерти (см. [Остающиеся опасности вследствие аммиака \(NH<sub>3</sub>\)](#), Стр. 26). Не начинайте эксплуатацию устройства!

- Проверить и спустить транспортное давление (только непосредственно перед монтажом).
- Удалить заглушки.

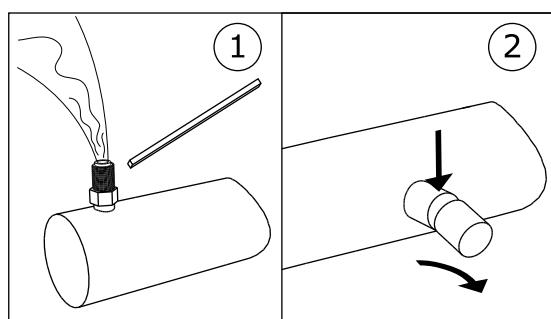

1: Проверить / спустить транспортное избыточное давление / 2: Удалить заглушки

### Указание

**Опасность коррозии и загрязнения!**

Хладагент аммиак очень гигроскопичен, т.е. он притягивает влагу. Не допускается попадание влаги и грязи в устройство.

Защищайте устройство от пыли, загрязнения, влаги, сырости, повреждений и других вредных воздействий. Вредные воздействия: см. [Указания по безопасности для установки и первого ввода в эксплуатацию](#), Стр. 41


Начинайте монтаж как можно раньше.

## 7.4 Монтаж

### 7.4.1 Предварительные требования к системе для монтажа без напряжения

- Избегайте напряжения в устройстве.
  - Обеспечьте, чтобы все точки крепления находились на одинаковом расстоянии от крепежной плоскости.
  - Обеспечьте, чтобы все точки крепления сохраняли одинаковое расстояние от крепежной плоскости под давлением и с течением времени.

- ▶ Устройства следует закреплять и монтировать следующим образом: поток воздуха не должен встречаться с какими-либо препятствиями.
- ▶ Устройства должны устанавливаться на точках крепления, соответствующих их весу, и соединяться крепежными винтами. За надежность винтовых соединений ответственность несет оператор или монтер. При закреплении устройств следует учитывать следующие указания.
  - Диаметр крепежных отверстий статически установлен производителем; крепежные винты должны соответствовать этому диаметру. При расчете прилагаемого усилия прилегания обязательно следует учитывать общий вес устройства (= собственный вес устройства + вес содержимого труб + дополнительный вес, например влага, снег или грязь).
  - Крепежное винтовое соединение должно быть защищено от ослабления при помощи подходящего стопорного элемента.
  - Крепежное винтовое соединение не должно перетягиваться и перекручиваться.
  - Все винтовые соединения должны быть равномерно затянуты.
- ▶ Избегайте возможности смещения устройства в его положении. Закрепите устройство в его положении. Достаточно прочно затяните крепежные винты и защитите винтовое соединение от ослабления.
- ▶ Закрепляйте устройство только в предусмотренных для этого точках крепления.

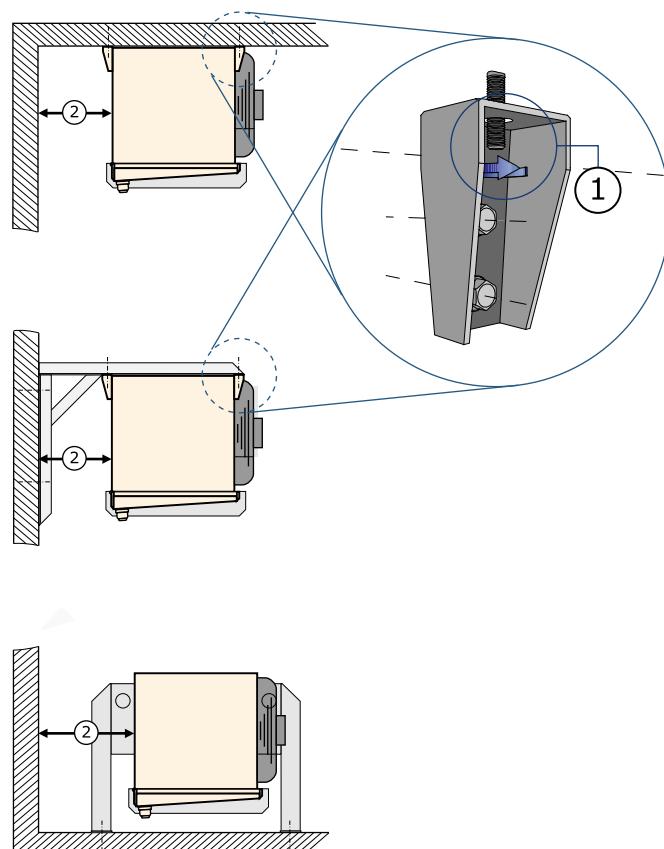


## 7.4.2 Выполнить монтаж устройства

### Внимание

Опасность травм и материального ущерба вследствие вытекания хладагента аммиака!

В случае неправильного монтажа существует опасность вытекания рабочей жидкости в ходе эксплуатации системы, что может привести к травмам и материальному ущербу ([см. Остающиеся опасности вследствие аммиака \(NH<sub>3</sub>\)](#), Стр. 26)

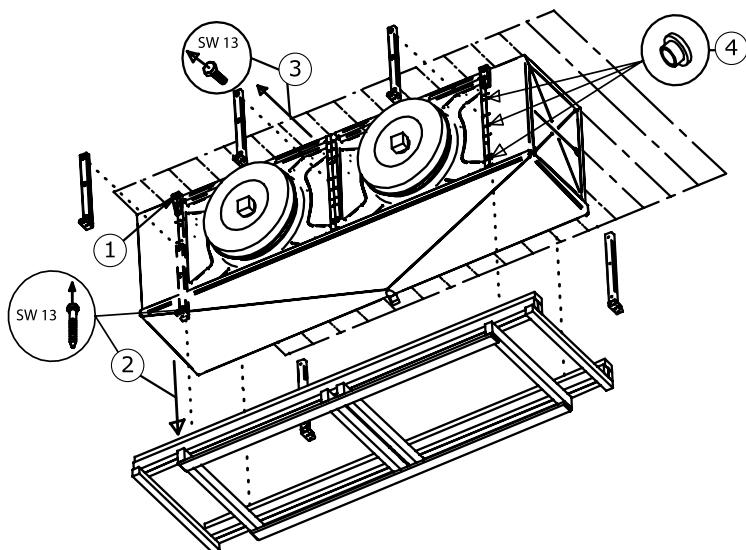

- ▶ Закрепить устройство в предусмотренных точках крепления (1). При этом все крепежные винты одинаковоочноочно затянуть, чтобы достичь максимально равномерного распределения веса.  
**ВНИМАНИЕ! Не перетягивать и не перекручивать крепежные винтовые соединения!**
- ▶ Защищать крепежные винтовые соединения от ослабления при помощи подходящих стопорных элементов.

Устройства поставляются в монтажном положении с установленным поддоном для конденсата.

## 7.4.3 Указания по монтажу поворотного приспособления вентилятора (опция)


Указание для крепежного материала, не входящего в объем поставки. Материал / класс прочности и антикоррозионная защита по выбору заказчика.

### Указание


**Винты класса прочности 5.8 и изготовленные из алюминиевых материалов не допускаются!**

Порядок действий при монтаже устройства (вентилятор с решеткой вентилятора уже смонтирован на кольцевой настенной плите).

- ▶ 1. Просверлить 4 позиционных отверстия в пластине вентилятора диаметром  $\varnothing$  13 мм (если еще не сделано), удалить стружку и обработать обрезные кромки средством антикоррозионной защиты.
- ▶ 2. Демонтировать вентилятор.
- ▶ 3. Вставить винты заказчика в кольцевую настенную плиту в предусмотренных для этого местах. Эти крепежные элементы не входят в объем поставки поворотного приспособления и должны заказываться или доставляться отдельно. Для этого предназначены:
  - 4 шестигранных винта ISO 4017-M12x40
  - 8 шайб ISO 7093-1-12
  - 4 шестигранные гайки ISO 4032-M12
- ▶ 4. Надеть обеспеченную заказчиком шайбу ISO 7093-1-12 на болт винта с резьбой.

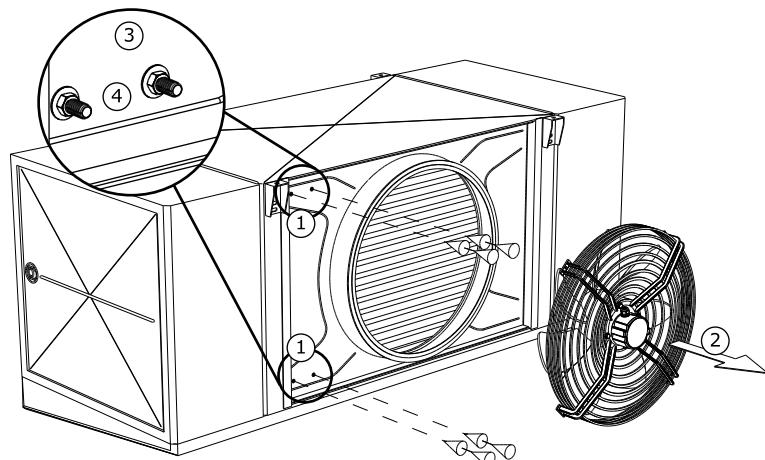


- ▶ 5. Откинуть вперед подвижную часть поворотного приспособления до упора.

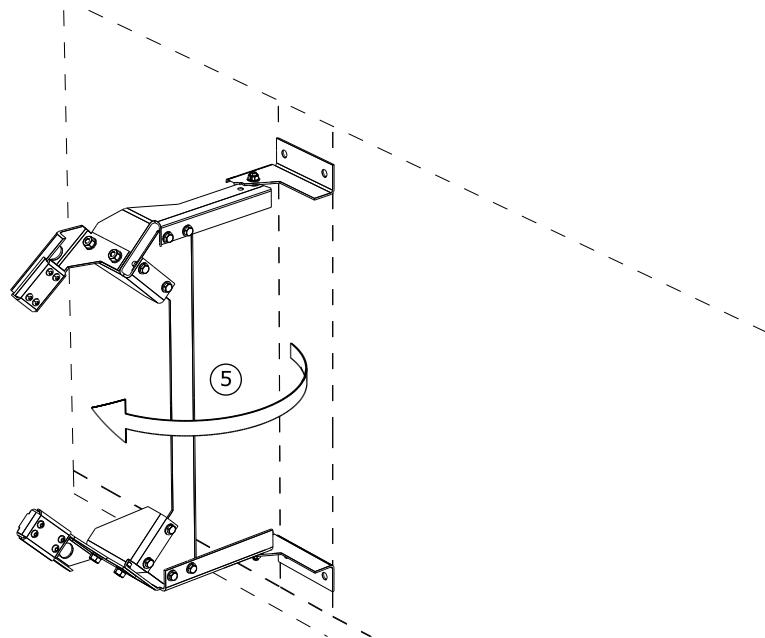

- ▶ 6. Снять обе контропорные пластины для закрепления решетки вентилятора на поворотном приспособлении из остального узла поворотного приспособления, выкрутив по 4 винта.

- ▶ 7. Вставить вентилятор в шарнирную верхнюю часть поворотного механизма. Выровнять шарнирную верхнюю часть по несущим опорам подвески (передние крепежные винты шарнирной верхней части просовываются между вторым и третьим стержнем решетки вентилятора).
- ▶ 8. Контропорную пластину выровнять по нижней стороне подвески и неплотно закрепить при помощи винтов.

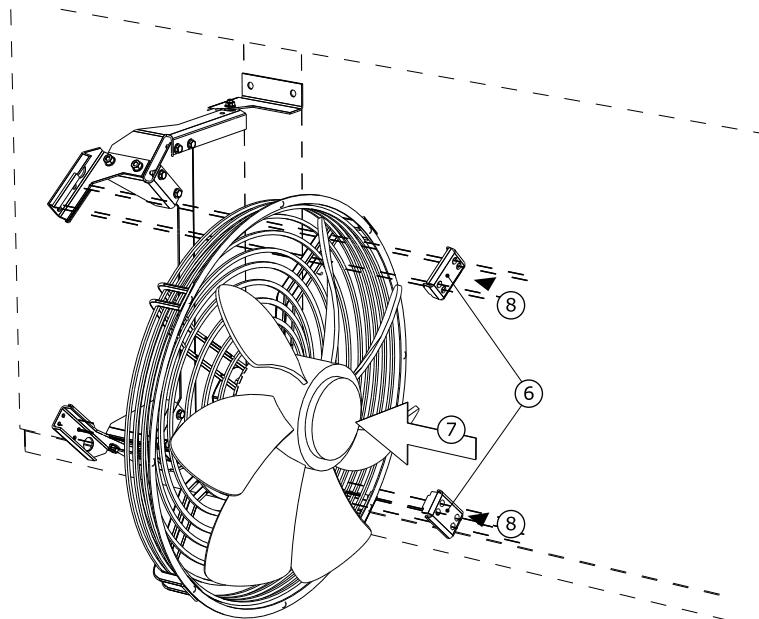


- ▶ 9. Закрепить поворотное приспособление с предварительно смонтированным вентилятором на упомянутых в пункте 3. винтах.

**УКАЗАНИЕ! Гайки затягивать только усилием руки!**


Для этого предусмотрены:

- шайба ISO 7093-1-12
- стопорный элемент (например, стопорная шайба)
- шестигранная гайка ISO 4032-M12

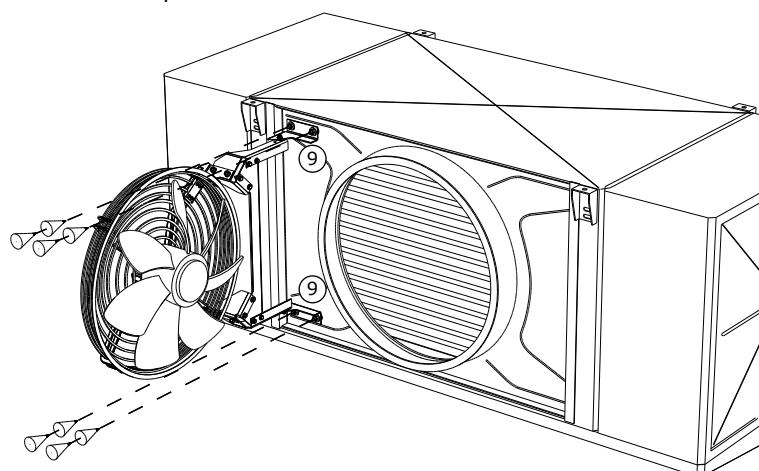


- ▶ 10. Повернуть вентилятор в форсунку.
- ▶ 11. Выровнять вентилятор и привинтить к форсунке.

- ▶ 12. Затянуть винтовые соединения поворотного узла (за исключением винтового соединения, названного в пункте 9).

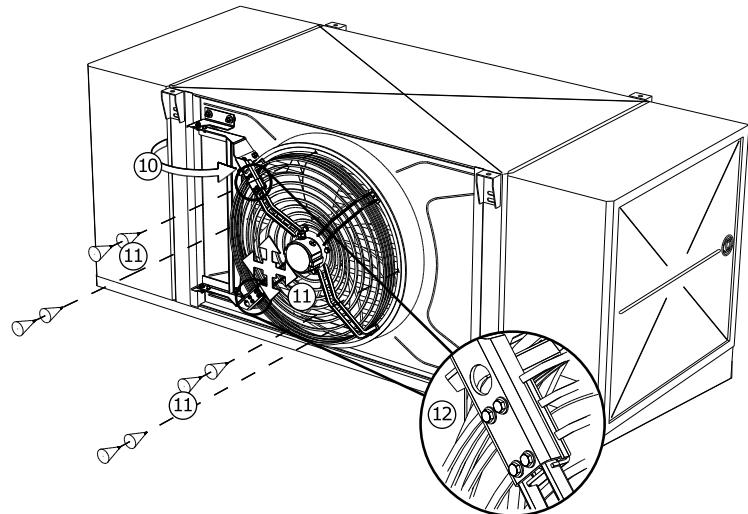

- ▶ 13. Вновь ослабить винтовое соединение вентилятора.
- ▶ 14. Потянуть весь узел в направлении вверх, чтобы избежать понижения при открывании.
- ▶ 15. Затянуть гайки, названные в пункте 9.

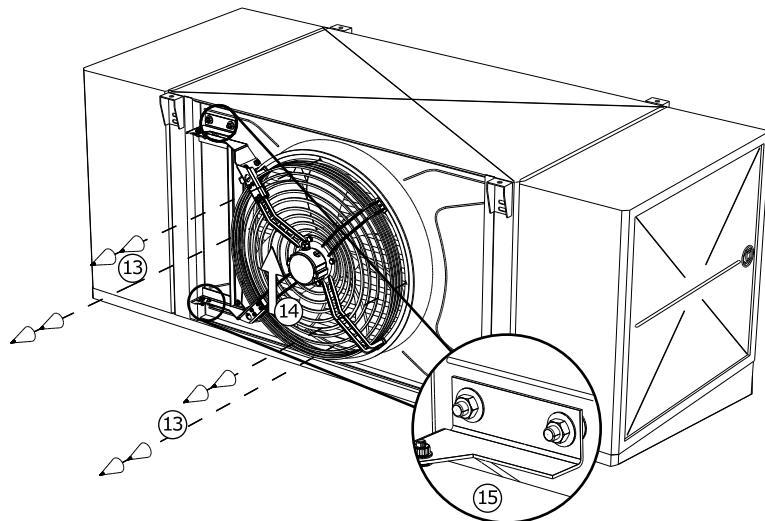

Если зажимной блок поворотного приспособления неплотно прилегает к стойкам или крепление вентилятора не подходит друг к другу, следует выполнить следующие действия:

- ▶ 10а) Ослабить винтовые соединения поворотного узла.
- ▶ 10б) Выровнять шарнирную верхнюю часть по несущим стойкам и вентилятор по форсунке.
- ▶ Затем вновь перейти к пункту 11.

**УКАЗАНИЕ! Предупреждение о возможности материального ущерба! Не прилагать большие усилия!**

## 7.5 Указания по закрыванию устройства

### Внимание

Опасность травм и материального ущерба вследствие вытекания хладагента аммиака!

В случае неправильного монтажа существует опасность вытекания рабочей жидкости в ходе эксплуатации системы, что может привести к травмам и материальному ущербу ([См. Остающиеся опасности вследствие аммиака \(NH<sub>3</sub>\)](#), Стр. 26).

Предотвращайте возможность вытекания рабочей жидкости из устройства в окружающую среду.


- Защищайте все проводящие рабочую жидкость трубопроводы от механического повреждения.
- Прокладывайте трубопроводы к устройству и от него в областях, предназначенных для внутреннего использования, только с помощью неразъемных соединений и арматур.

Обеспечьте, чтобы соединения со стороны заказчика не оказывали воздействие силы на распределительные и сборные трубопроводы. Это может приводить к возникновению течи в соединениях устройства для подачи рабочей жидкости, а также в местах соединения трубопроводов заказчика.

### 7.5.1 Подсоединение сливного трубопровода к поддону для конденсата

Во время монтажа учитывайте следующие указания.

- Рекомендации к следующим 4 направляющим трубопроводам с:
  - продлением вперед через колено 45°
  - продлением вниз через колено 45°
  - продлением вправо или влево через колено 90°
- Уплотнение подсоединяемого спускного трубопровода с помощью плоского уплотнения, прижатого к патрубку
- Цилиндрическая трубная резьба 1 ¼" или 2" согласно DIN ISO 228-1:
  - Уплотнять только с помощью плоского уплотнения!
  - Не уплотнять с помощью тефлоновой ленты!
  - Не уплотнять с помощью пакли!
- Не затягивать винтовое соединение с помощью дополнительных средств
  - Не применять трубный ключ или другие щипцы!
  - Затягивать винтовое соединение только руками!

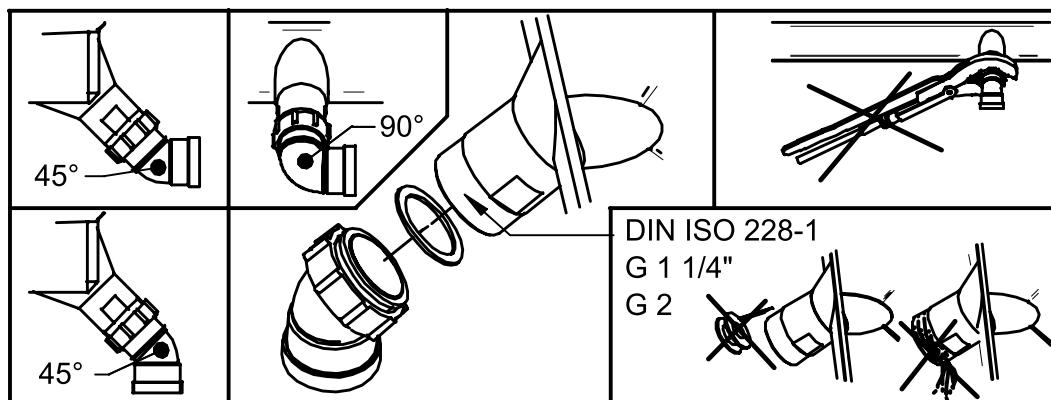

## 7.5.2 Подключение устройства к системе

### Внимание

Опасность травм и материального ущерба!

При ненадлежащем подключении к системы возникают следующие опасности.


- Утечки приводят к вытеканию ядовитой рабочей жидкости NH<sub>3</sub>(см. [Остающиеся опасности вследствие аммиака \(NH<sub>3</sub>\)](#), Стр. 26).
  - Паяльные и сварочные работы в отношении находящихся под давлением частей могут приводить к ожогам или взрывам.
  - Курение или пользование открытыми источниками огня может привести к воспламенению, пожару или взрывам.
  - Обеспечьте, чтобы напряжения и колебания системы не передавались устройству.
  - Прокладывайте проводящие рабочую жидкость соединения обязательно без напряжения! Перед подключением к устройству обязательно закрепите систему трубопроводов заказчика стойками!
  - Проведение сварочных работ допускается только с устройством без давления!
  - Проведение паяльных и сварочных работ допускается только с устройством без давления!
  - На месте установки запрещается курить и пользоваться открытыми источниками огня. Системы и средства пожаротушения для защиты устройства и обслуживающего персонала должны соответствовать требованиям EN 378-3.
  - Обеспечьте размещение в месте установки устройства детекторов хладагента и систем сигнализации для предупреждения об опасности взрыва или пожара, об опасных для здоровья концентрациях и в целях управления согласно EN 378-3; раздел 7.
- Выполняйте монтаж трубопроводов согласно EN 378-1 и EN 378-3. При этом принимайте во внимание следующее.
- Доступ к соединениям обеспечивается просто с помощью откидных боковых стенок.
  - Должны присутствовать приспособления для сброса нагрузки от расширения жидкости.
  - В состоянии простого состояния охлаждения переохлажденная жидкость может находиться в частях системы только в минимальном количестве — минимизация количества «жидкостных мешков».
  - При переключении рабочего насоса на резервный насос в насосе не должен оставаться жидкий холодный хладагент.
  - Система трубопроводов должна быть по возможности короче. Следует использовать как можно меньшее количество колен и только колена с большим радиусом.
  - Трубопроводы для горячего газа, (опция) жидкости и всасывающий трубопровод обязательно следует прокладывать раздельно и изолировать с двух сторон.
  - Предварительно смонтированные на заводе узлы (опция) облегчают установку: система трубопроводов оттаивания горячим газом (опция) между поддоном для конденсата и блоком теплообменника, а также смонтированный обратный клапан (опция) для системы оттаивания горячим газом.
  - При использовании в системе охлаждения растворимых в аммиаке рефрижераторных масел требуется специальное обращение, иногда требуется установка осушителей (расторимые в аммиаке рефрижераторные масла обладают большим сродством к воде, чем сам NH<sub>3</sub>).

- Свободное пространство вокруг устройства (например, расстояние от нижнего края поддона для конденсата до возможно имеющихся трасс трубопроводов) должно быть достаточно большим, чтобы избежать повреждения устройства и позволять проводить регулярное техническое обслуживание компонентов, проверку компонентов, трубопроводов и арматур, а также ремонтные работы.
- Устройство должно иметь возможность запирания в случае утечки. Все устройства для отведения высвободившихся рабочих жидкостей должны иметь возможность управления из безопасного места.
- Установка электрооборудования, например для привода вентилятора, для работы нагревательных стержней при электрическом оттаивании, для вентиляции, освещения и системы сигнализации в месте установки, должна проводиться с учетом конденсирования воздушной влаги и образования конденсата согласно EN 378-3; раздел 6.
- Избегать негерметичностей, относиться к процессу сварки добросовестно и аккуратно.
- Избегать перегрева при сварке (опасность чрезмерного окалинообразования).
- При сварке применять защитный газ (избегать окалинообразования).

### 7.5.3 Электрическое подключение устройства и защита предохранителем

Все вентиляторы с электроприводом трехфазного тока могут посредством переключения D-S работать на двух разных скоростях вращения:

- D: высокая частота вращения
- S: низкая частота вращения
- ▶ Подключить двигатели вентиляторов согласно монтажной схеме присоединения двигателя в клеммной коробке и проверить подключение.
- ▶ Подключить питание согласно данным, указанным на заводской табличке двигателей вентиляторов:
  - Двигатели вентиляторов диаметром 400 мм и 450 мм работают с переменным током 1 ~.
  - Двигатели вентиляторов диаметром 500 мм работают с трехфазным током 3 ~.
  - Двигатели вентиляторов диаметром 710 мм и 800 мм работают с трехфазным током 3 ~ и при необходимости могут переключаться как между схемами соединений «звезды» / «треугольник», так и (или только) между разными значениями напряжения.
  - Возможны два исполнения вентилятора: обычное и усиленное (опция).
- ▶ Подключить термоконтакты для защиты двигателя (при габаритных размерах 045 – 050 они уже подключены внутри).

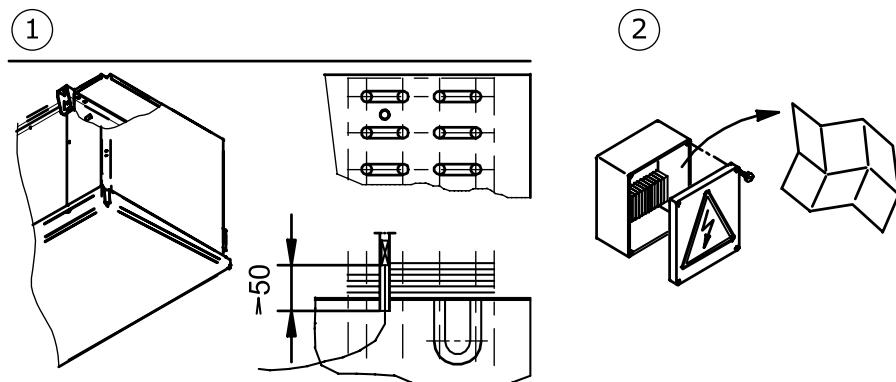

- 1 Положение датчика ограничения оттаивания (если применяется)
- 2 Электрооборудование (двигатель вентилятора, паспортные данные, потребляемая мощность)

- ▶ Уплотнить все подводящие электрические провода к коробкам выводов в соответствии с их классом защиты. Класс защиты указан в предложении по заказу.
- ▶ **УКАЗАНИЕ!** Предупреждение о возможности материального ущерба! При слишком высокой защите в случае неполадки возникает опасность травм и материального ущерба. Максимальная защита предохранителями для подводящего провода нагревательных элементов системы оттаивания (дополнительное оборудование по желанию заказчика) : см. предложение по заказу. Всегда защищайте подводящие провода по наименьшемуоперечному сечению провода.

## 7.6 Проведение приемочного испытания

### Внимание

**Опасность травм и материального ущерба!**

**Высвобождение хладагента аммиака ( $\text{NH}_3$ ) может привести к травмам или даже к смерти (см. [Остающиеся опасности вследствие аммиака \( \$\text{NH}\_3\$ \)](#), Стр. 26).**

Перед первым вводом устройства в эксплуатацию, после внесения существенных изменений в устройство и после замены устройства поручите квалифицированному специалисту провести описанное ниже приемочное испытание.

- ▶ Обеспечить, чтобы температура и влажность воздуха на месте установки соответствовали техническим параметрам ([см. Технические данные, Стр. 34](#)).
- ▶ Обеспечить возможность всасывания и выпускания достаточного количества воздуха.
- ▶ Обеспечить достаточное электропитание для требуемого расхода электроэнергии: сравнить устройство в рамках системы со схемами системы и схемами электрических соединений.

- ▶ Проверить устройство на отсутствие колебаний и движений, которые могут быть вызваны вентиляторами и эксплуатацией системы . После консультации с производителем или самостоятельно устранить колебания, вибрацию, движения.
- ▶ Провести осмотр конструктивного исполнения, держателей и креплений (материалов, формы, соединений), возможности управления и расположения арматур.
- ▶ Проверить и при необходимости подтянуть все винтовые соединения, в частности на вентиляторах.
- ▶ Проверить сборку трубных соединений.
- ▶ Проверить правильность монтажа проводящих рабочую жидкость соединительных труб.
- ▶ Обеспечить защиту устройства от механических повреждений.
- ▶ Обеспечить защиту устройства от недопустимого нагревания и охлаждения.
- ▶ Проверить защиту лопастей вентиляторов.
- ▶ Убедиться, в обеспечении оптимального контроля устройства и оптимальной возможности доступа к нему:
  - Размещено ли устройство таким образом, чтобы его в любой момент можно было со всех сторон осматривать и контролировать?
  - Имеется ли достаточно места для проведения технического обслуживания?
  - Обеспечен ли достаточный доступ ко всем проводящим рабочую жидкость компонентам, соединениям и трубопроводам, а также ко всем электрическим соединениям и проводам?
  - Хорошо ли видна маркировка трубопроводов?
- ▶ Проверить поверхности теплообменника на предмет загрязнения и при необходимости очистить ([см. Очистка устройства, Стр. 69](#)).
- ▶ Провести функциональные испытания вентиляторов (направление вращения, потребляемая мощность).
- ▶ Проверить качество сварных соединений, электрических соединений и крепежных соединений.
- ▶ Провести гидравлическое испытание с помощью проверочного газа и проверочного давления, в 1,1 раза превышающего допустимое рабочее давление: проверить герметичность соединений и подтвердить негерметичности, например с помощью пенообразователя.
- ▶ Проверить антикоррозионную защиту: Провести осмотр всех теплоизолированных колен трубопроводов, компонентов и держателей компонентов. Задокументировать и заархивировать результаты проверки.
- ▶ Провести пробный пуск. Во время пробного пуска наблюдать за устройством и проверять его, в частности по следующим пунктам:
  - плавность хода вентиляторов (шум подшипников, шум при контакте, разбалансировка и т. п.)
  - потребление тока вентиляторами
  - утечки
- ▶ Обо всех недостатках немедленно сообщать производителю. После консультаций с производителем устраниТЬ недостатки.
- ▶ Повторно проверить устройство и взаимодействие устройства с системой через 48 рабочих часов, в частности соединения и вентиляторы, и задокументировать результаты проверки.

## 7.7 Проверка готовности к эксплуатации

- ▶ Убедиться в работоспособности всех электрических средств защиты.
- ▶ Убедиться в надежности изготовления всех проводящих рабочую жидкость соединений.
- ▶ Убедиться в надежности изготовления всех электрических соединений (вентиляторов).

## 7.8 Первый ввод устройства в эксплуатацию

### Внимание

Опасность травм и материального ущерба!

Высвобождение хладагента аммиака ( $\text{NH}_3$ ) может привести к травмам или даже к смерти (см. [Остающиеся опасности вследствие аммиака \( \$\text{NH}\_3\$ \)](#), Стр. 26).

Начинайте эксплуатацию устройства только после того, как

- устройство было должным образом смонтировано и подключено (см. [Монтаж, Стр. 47](#)),
- было полностью проведено приемочное испытание (см. [Проведение приемочного испытания, Стр. 56](#)),
- была проверена готовность к эксплуатации (см. [Проверка готовности к эксплуатации, Стр. 58](#)) и
- были приняты все меры предосторожности (см. [Безопасность, Стр. 41](#)).

Соблюдайте пособие по эксплуатации системы!

Немедленно обратитесь к производителю при необходимости эксплуатации устройства в рабочих условиях, отличающихся от определенных в предложении по заказу.

- ▶ Включить систему включительно с электрической силовой установкой (см. пособие по эксплуатации системы).
- ▶ Подключить устройство:
  - Открыть вентили на сторонах входа и выхода системы
  - Подключить вентиляторы
  - Ввести в эксплуатацию сливной трубопровод для конденсата
- ▶ Дождаться достижения рабочих параметров. После достижения рабочих параметров устройство готово к эксплуатации (см. пособие по эксплуатации системы).

Параметры для настройки рабочих параметров, см. предложение по заказу. Рабочие параметры:

- температура испарения;
- поток вентилируемого воздуха;
- температура воздуха на входе;
- относительная влажность воздуха;

Чтобы обеспечить соблюдение заданных рабочих параметров, необходимо защитить рабочие органы для настройки рабочих параметров от доступа посторонних лиц (например, посредством пломбирования, завинчивания крышки, снятия маховика).

## 8 Эксплуатация

### 8.1 Безопасность

#### Внимание

Опасность отсечения, опасность затягивания!



Вращающиеся лопасти вентилятора создают опасность отсечения пальцев, травм рук и затягивания свободных частей, например волос, нашейших цепочек, а также элементов одежды.

Не допускается эксплуатация вентиляторов без защитной решетки!

Обеспечьте, чтобы опциональные поворотные узлы вентиляторов были закреплены и защищены от случайного или несанкционированного открытия.

### 8.2 Ввод устройства в эксплуатацию

- ▶ Включить электрооборудование
- ▶ Открыть линии, проводящие рабочую жидкость
- ▶ Включить вентиляторы
- ▶ Ввести в эксплуатацию сливной трубопровод для конденсата

### 8.3 Снятие устройства с эксплуатации

- ▶ Выключить вентиляторы
- ▶ Выключить электрооборудование
- ▶ Закрыть проводящие рабочую жидкость трубопроводы
- ▶ **УКАЗАНИЕ!** При консервации учитывать максимальное рабочее давление! При необходимости принять меры для обеспечения того, чтобы это значение не превышалось.

#### Указание

Если время простоя составляет месяц или больше, вводите вентиляторы в эксплуатацию примерно на 2–4 часа в месяц, чтобы сохранить их работоспособность.

### 8.4 Консервация устройства

#### Внимание

Опасность травм и материального ущерба!

Вытекание хладагента NH<sub>3</sub> может привести к травмам или даже к смерти ([см. Остающиеся опасности вследствие амиака \(NH<sub>3</sub>\)](#), Стр. 26, а также [см. Остающиеся опасности вследствие частей, находящихся под давлением](#), Стр. 28).

Обеспечьте, чтобы при консервации не превышалось максимальное рабочее давление!

## Указание

**Опасность коррозии и загрязнения!**

Хладагент аммиак очень гигроскопичен, т.е. он притягивает влагу. Не допускается попадание влаги и грязи в устройство.

Защищайте устройство от пыли, загрязнения, влаги, сырости, повреждений и других вредных воздействий ([см. Указания по безопасности для установки и первого ввода в эксплуатацию, Стр. 41](#)).

Если время простоя составляет месяц или больше, вводите вентиляторы в эксплуатацию примерно на 2–4 часа в месяц, чтобы сохранить их работоспособность.

- ▶ Снять устройство с эксплуатации ([см. Снятие устройства с эксплуатации, Стр. 59](#))
- ▶ Защитить устройство:
  - При консервации учитывать максимальное рабочее давление ([см. Технические данные, Стр. 34](#))! При необходимости принять меры для обеспечения того, чтобы это значение не превышалось.
  - Защитить приводы вентиляторов и при необходимости нагревательные стержни электрической системы оттаивания (дополнительное оборудование по желанию заказчика) от повторного включения.
  - Защитить проводящие рабочую жидкость трубопроводы от заполнения рабочей жидкостью.
  - Защитить от вредных воздействий на месте установки или временного хранения ([см. Указания по безопасности для установки и первого ввода в эксплуатацию, Стр. 41](#)), чтобы компоненты устройства сохранились в хорошем состоянии и сохранялось целевое назначение и полезность устройства. Для этого следует создать соответствующие условия хранения ([см. Хранение перед установкой, Стр. 39](#)), проводить профилактические мероприятия по антакоррозионной защите, регулярные проверки работоспособности вентиляторов, а также регулярный контроль законсервированного устройства.
- ▶ Откачать рабочую жидкость из устройства: Полностью выпустить рабочую жидкость и при необходимости рефрижераторное масло ([см. Остающиеся опасности при утилизации, Стр. 32](#)).

## 8.5 Ввод устройства в эксплуатацию после консервации

Повторный ввод в эксплуатацию проводится в зависимости от исполнения, характерного для , в соответствии с пособием по эксплуатации системы следующим образом:

- ▶ Проверить работоспособность устройства ([см. Проверка готовности к эксплуатации, Стр. 58](#)). Провести гидравлическое испытание и осмотр на предмет антакоррозионной защиты.
- УКАЗАНИЕ!** Проведение гидравлического испытания при повторном вводе в эксплуатацию допускается только с использованием соответствующего агента при соответствующем проверочном давлении.
- ▶ Ввести устройство в эксплуатацию ([см. Ввод устройства в эксплуатацию, Стр. 59](#))

## 8.6 Перевод устройства на другую рабочую жидкость

### Внимание

Опасность травм и материального ущерба!

При эксплуатации устройства с другой рабочей жидкостью без предварительного согласования с производителем могут возникать серьезные опасности ([Применение не по назначению](#)).

Перевод устройства на другую рабочую жидкость допускается только при наличии предварительного письменного согласия компании Güntner AG & Co. KG!

- ▶ Убедитесь, что производитель устройства дал согласие на перевод.
- ▶ Убедитесь, что заново заправляется требуемая рабочая жидкость. Убедитесь, что все применяемые в устройстве материалы совместимы с новой рабочей жидкостью.
- ▶ Обеспечьте, чтобы не превышалось допустимое давление.
- ▶ Проверьте, может ли новая рабочая жидкость применяться без необходимости получения нового свидетельства о проверке на устройство. Убедитесь, что соблюдается классификация.
- ▶ Следует заменить или установить новое предохранительное устройство для устройства.
- ▶ Избегать смешения с остатками рабочей жидкости и, возможно, масла.
- ▶ Все данные в отношении новой рабочей жидкости необходимо соответствующим образом изменить.
- ▶ Измените соответствующим образом полную документацию, включительно с настоящим руководством по эксплуатации, а также пособием по эксплуатации системы.
- ▶ Провести приемочное испытание ([см. Проведение приемочного испытания, Стр. 56](#)).

## 9 Поиск неисправностей

### 9.1 Безопасность

#### Внимание

Опасность травм и материального ущерба!

Неполадки, не описанные в настоящем руководстве по эксплуатации, могут устраняться исключительно компанией Güntner. Обращайтесь в службу поддержки Güntner.

Неполадки, описанные в настоящем руководстве по эксплуатации, могут устраняться исключительно специально обученным персоналом ([см. Требования к персоналу, обязанность проявлять осмотрительность, Стр. 20](#)).

При обнаружении неполадок в ходе эксплуатации, контроля и технического обслуживания общей системы немедленно обращайтесь в компанию Güntner AG & Co. KG.

### 9.2 Сервисная служба

#### Рабочее время

Тел. +49 8141 242-0

Факс +49 8141 242-155

Электронная почта: [info@guentner.de](mailto:info@guentner.de)

Пн. - Чт.: 7.00 — 17.00

Пт.: 7.00 — 15.00

### 9.3 Таблица поиска неисправностей

Неполадка	Возможные причины	Совет
Двигатель вентилятора не запускается	Отсутствует питание	Восстановить питание
	Зашемило лопасть вентилятора	Обеспечить свободное вращение вентилятора
Шум подшипников	Дефект двигателя вентилятора	Заменить подшипник или двигатель вентилятора
Устройство вибрирует	Дефект лопасти вентилятора	Заменить лопасть вентилятора
	Расшатанное крепление вентилятора	Подтянуть крепления
Не достигается мощность устройства	Регистр труб на стороне воздуха сильно загрязнен, покрыт инеем, льдом	Очистить регистр труб, дать ему оттаить
	Вентиляторы не работают как положено или вышли из строя	Отремонтировать, заменить вентиляторы
	Неправильная заправка рабочей жидкости (недостаточные температура и количество)	Настроить заправку рабочей жидкости в соответствии с заданными значениями (температура и количество)

Неполадка	Возможные причины	Совет
Шум подшипников	Дефект двигателя вентилятора	Заменить подшипник или двигатель вентилятора
Вытекает рабочая жидкость	Проводящие рабочую жидкость компоненты устройства негерметичны	Отключить подачу рабочей жидкости и вентиляторы, устранить негерметичности

## 9.4 Действия при обнаружении неполадок

- ▶ Попытайтесь установить величину течи.
- ▶ Если существует возможность вхождения в помещение с защитой органов дыхания, то
  - перед вхождением в помещение включить аварийную вентиляцию
  - остановить подачу жидкого амиака
- ▶ При малейшем подозрении на наличие пострадавших в области утечки аммиака подать сигнал. Вначале доставить в безопасное место людей, затем устранить течь. Закрыть все двери в помещение, в котором вытекает газ
- ▶ Нажать аварийный выключатель. В результате выключатся вентили, двигатели и другие компоненты, чтобы предотвратить вытекание аммиака.
- ▶ Если это возможно, по участкам закройте запорные вентили, в частности на стороне жидкости, чтобы количество аммиака в зоне утечки осталось как можно меньшим. Если это возможно, откачать соответствующий участок установки и переместить хладагент в другую установку. При этом также следует обеспечивать, чтобы вместе с запиранием участков системы не запирался жидкий аммиак.
- ▶ Если в результате утечки жидкого амиака под устройством на полу образовалась аммиачная лужа, то при помощи накрытия ее пленкой (например, PE) или синтетической противопожарной пеной удастся почти полностью заблокировать приток тепла к этой жидкости, получив, таким образом, достаточно времени для принятия мер по утилизации вытекшего вещества.

## 10 Техническое обслуживание

### 10.1 Безопасность

#### 10.1.1 Перед каждым техническим обслуживанием

##### Внимание

Опасность травм и материального ущерба вследствие вытекания рабочей жидкости ([см. Остающиеся опасности вследствие амиака \(NH<sub>3</sub>\)](#), Стр. 26).

Проводите работы по техническому обслуживанию негерметичного устройства — особенно сварочные работы — только после полного удаления рабочей жидкости из устройства.

Перед началом любых работ по техническому обслуживанию принимайте следующие меры безопасности:

- Откачать регистр труб (теплообменник) устройства
- Очистить и продуть регистр труб (теплообменник) устройства.

#### 10.1.2 Во время любого технического обслуживания

##### Внимание

Опасность травм и материального ущерба вследствие вытекания хладагента амиака!

Вытекание хладагента NH<sub>3</sub> вследствие негерметичностей испарителя может привести к возникновению следующих опасных ситуаций и нанесению следующего вреда здоровью:



Предупреждение о взрывоопасных и пожароопасных веществах в помещении установки!



Задерживаемые остатки масла и задерживаемый хладагент NH<sub>3</sub> могут воспламеняться.

- Обеспечьте, чтобы в помещении, в котором установлено устройство, не находился задерживаемый хладагент NH<sub>3</sub> и задерживаемое масло.
- Освободите опасную область от прямых и непрямых источников воспламенения.
- Перед разъединением устройства для проведения технического обслуживания получите необходимые разрешения на проведение работ, в ходе которых возникают источники воспламенения (например, шлифовка, сварка и т. п.).
- При выполнении всех работ, в ходе которых возникают источники воспламенения (например, шлифовка, сварка и т. п.), обеспечьте наличие в рабочей области подходящих средств пожаротушения, соответствующих требованиям стандарта EN 378-3.
- Не допускайте появления в помещении, в котором установлено устройство, открытого огня и горячих газов (например, свечей, спичек, сварочного гратта, сварочных искр, тлеющего древесного угля или табака).

- Обеспечьте, чтобы в помещении, в котором установлено устройство, не находились разогретые или горячие поверхности (например, нагревательные элементы, электроплиты, лампы накаливания, корпусы двигателей).
- Обеспечьте, чтобы в помещении, в котором установлено устройство, не возникала теплота трения (например, разогретые подшипники).



**Предупреждение о едких веществах в помещении установки!**

Остающийся хладагент NH<sub>3</sub> оказывает разъедающее действие. Контакт находящегося в состоянии задержки кипения хладагента NH<sub>3</sub> с кожей, слизистыми оболочками и глазами вследствие разбрызгивания приводит к химическим ожогам кожи, слизистых оболочек и глаз.

- Используйте защиту глаз.
- Используйте средства защиты рук.



**Предупреждение о ядовитых веществах и вредных для здоровья раздражающих веществах в помещении установки.**

Остающийся и находящийся в состоянии задержки кипения хладагент NH<sub>3</sub> может испаряться. Вдыхание паров хладагента приводит к отравлению.

- Выступающий парообразный и жидкий хладагент не должен проникать в соседние помещения, лестничные марши, дворы, проходы или канализационные системы.
- Используйте средства защиты органов дыхания.
- При проведении ремонтных работ в случае высокой концентрации аммиака в воздухе в помещении используйте дыхательный аппарат, независимый от воздуха в помещении.
- Обеспечьте хорошую вентиляцию помещения, в котором установлено устройство.
- Надежным способом отведите выступивший парообразный и жидкий хладагент.



**Предупреждение о холода!**

Температура остающегося и находящегося в состоянии задержки кипения хладагента NH<sub>3</sub> составляет -33 °C. Контакт с находящимся в состоянии задержки кипения хладагентом NH<sub>3</sub> при разбрызгивании приводит к обморожениям.

- Используйте защиту глаз.
- Используйте средства защиты рук.

- Убедитесь, что соответствующее устройство перед началом работ по техническому обслуживанию не находится под давлением, или откачайте хладагент из соответствующего устройства.
- Отключите напряжение электрооборудования и защитите его от ненамеренного повторного включения.
- Отсоедините ремонтируемое устройство от системы охлаждения и защитите его.
- Посредством поворотных узлов вентиляторов (опция) и откидных боковых стенок можно легко получать доступ к блокам теплообменников, двигателям вентиляторов и подключениям.

## Указание



### Опасность материального ущерба!

При проведении работ в подающих и отводящих трубах вентиляторов и регистра труб (теплообменника) в вентиляторы могут попадать предметы, которые могут вызывать неполадки и повреждения компонентов.

- Перед началом работ по техническому обслуживанию отключите напряжение вентиляторов и при необходимости нагревательных стержней электрической системы оттаивания (дополнительное оборудование по желанию заказчика) и защитите их от повторного включения.
- После завершения работ не оставляйте никакие предметы в подающих и отводящих трубах вентиляторов или в помещении установки.
- После завершения работ верните поворотные узлы вентиляторов (опция) и откидные боковые стенки в их исходное положение, закрепите их и защитите их от ненамеренного или несанкционированного открытия.

### 10.1.3 После каждого технического обслуживания

## ⚠ Внимание

Опасность травм и материального ущерба вследствие вытекания хладагента аммиака ([см. Остающиеся опасности вследствие аммиака \(NH<sub>3</sub>\)](#), Стр. 26)!

После завершения любых работ по техническому обслуживанию принимайте следующие меры безопасности:

- Убедитесь в функционировании распределительных и исполнительных устройств, измерительных устройств и индикаторов, а также предохранительных устройств.
- Убедитесь в функционировании арматур рабочей жидкости.
- Проверьте маркировку трубопроводов и убедитесь, что она видна и читаема.
- Проверьте закрепление и антикоррозионную защиту соответствующих компонентов.
- Убедитесь в функционировании электрических соединений (вентиляторы).
- Проведите гидравлическое испытание и проверку на герметичность (см. пособие по эксплуатации системы).
- Проведите приемочное испытание ([см. Проведение приемочного испытания](#), Стр. 56)
- Проведите функциональное испытание (см. пособие по эксплуатации системы).

## 10.2 График проверок и технического обслуживания

Регулярная проверка важной с точки зрения техники безопасности части системы — испарителя — в системе охлаждения на основе аммиака является обязательным условием для выполнения требований, предусмотренных, в первую очередь, Федеральным законом об охране окружающей среды от вредных воздействий (BlmSchG). Периодические проверки согласно § 15 должны проводиться либо «уполномоченным лицом» по § 2, п. 7 Положения об эксплуатационной безопасности (BetrSichV), либо компетентным органом надзора. Оператор должен сообщать сроки проверок общей системы и частей системы на основании оценки по технике безопасности. Кроме того, как и в любой технической установке, не исключены случаи, о которых можно в общем сказать, что наиболее частые причины неполадок связаны не с дефектами материала, а с ошибками управления.

Проводимый контроль по следующим разделам оформляется в виде разбитых по времени контрольных списков.

## 10.2.1 Вентиляторы

Для этого компонента преимущественное значение имеет инструкция по эксплуатации производителя. Компания GÜNTNER AG & Co KG рекомендует соблюдать следующие график проверок и технического обслуживания

Проводимые работы	д	н	м	г
Проверить вентиляторы на предмет отложений грязи, инея и льда.	X			
<ul style="list-style-type: none"> <li>При обнаружении отложений грязи: очистить вентиляторы (<a href="#">см. Очистка устройства, Стр. 69</a>)</li> <li>При обнаружении отложений инея или льда: дать устройству оттаивать (<a href="#">см. Оттаивание устройства, Стр. 74</a>)</li> </ul>				
Проверить привод вентилятора на плавность хода.	X			
<ul style="list-style-type: none"> <li>При обнаружении колебаний устройства: устранить разбалансировку</li> <li>При необходимости подтянуть крепления лопастей или отрегулировать лопасти</li> </ul>				
Подшипник вентилятора: изменение звука при работе и плавности хода		X		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Заменить подшипник</li> </ul>				
Двигатель вентилятора: Требуется ли замена подшипника?				X *
<ul style="list-style-type: none"> <li>Замена подшипника или двигателя, при необходимости очистить и исправить двигатель</li> </ul>				
Рабочее колесо вентилятора: коррозия на винтах (при привинченных лопастях)				X *
<ul style="list-style-type: none"> <li>Заменить винты</li> </ul>				
Лопасти вентилятора: коррозия или повреждения лопастей				X *
<ul style="list-style-type: none"> <li>Заменить лопасти или рабочее колесо</li> </ul>				
Поворотное приспособление вентилятора (опция): Расшатанное крепление				X *
<ul style="list-style-type: none"> <li>Подтянуть крепление (<a href="#">см. Указания по монтажу поворотного приспособления вентилятора (опция), Стр. 49</a>)</li> </ul>				
Поворотное приспособление вентилятора (опция): коррозия на креплении				X *
<ul style="list-style-type: none"> <li>Заменить крепление (<a href="#">см. Указания по монтажу поворотного приспособления вентилятора (опция), Стр. 49</a>)</li> </ul>				

\*) рекомендуется: раз в полгода

## 10.2.2 Регистр труб устройства (теплообменник)

### ⚠ Внимание

Опасность травм и материального ущерба вследствие вытекания хладагента аммиака ([см. Остающиеся опасности вследствие аммиака \(NH<sub>3</sub>\), Стр. 26](#))!

Каждые 5 лет следует проводить периодическую внешнюю проверку (осмотр) устройства.  
Компания GÜNTNER AG & Co. KG рекомендует поручать такую проверку эксперту.

д = ежедневно, н = еженедельно, м = ежемесячно, г = ежегодно				
Проводимые работы	д	н	м	г
Проверить регистр труб на предмет отложений грязи, инея и льда.  Проверить регистр труб на предмет отложений грязи, инея и льда.  • При обнаружении отложений грязи: очистить регистр труб ( <a href="#">см. Очистка устройства, Стр. 69</a> ). • При обнаружении отложений инея или льда: дать устройству оттаивать ( <a href="#">см. Оттаивание устройства, Стр. 74</a> ).	X			
Проверить общее состояние регистра труб  • При обнаружении повреждений: устраниить повреждения		X		
Проверить регистр труб на рабочие параметры <a href="#">см. Эксплуатация, Стр. 59</a>  • При обнаружении изменения мощности вентилятора: восстановить необходимые исходные параметры системы . • При обнаружении изменения температуры поверхности: восстановить необходимые исходные параметры системы .			X	
Проверить регистр труб и соединения на герметичность.  • Отремонтировать соответствующие участки устройства ( <a href="#">см. Устранение течи, Стр. 69</a> ).				X *
Проверить регистр труб на предмет заправки рабочей жидкости.  • Восстановить необходимые исходные параметры системы.				X
Проверить регистр труб на предмет коррозии.  • Коррозия или повреждения центральных труб, несущих конструкций, трубных соединений, креплений: Отремонтировать соответствующие участки устройства.				X *

x\*) рекомендуется: раз в полгода

### График ухода и технического обслуживания

Мероприятие	Средство	Интервал
Удаление инея и частичная очистка	Механически	по необходимости (осмотр)
Оттаивание регистра труб (теплообменника)	приточный воздух, электрическая система (дополнительное оборудование по желанию заказчика), горячий газ; (опция) Автоматическая система оттаивания; (дополнительное оборудование)	В соответствии с местными условиями (воздействие проникающей влаги (воздух или охлаждаемый объект); не позже момента образования льда толщиной 1 мм

Мероприятие	Средство	Интервал
Полная очистка	Теплая вода или экологически безопасное чистящее средство	Через 120 часов
Проверка на отсутствие течи		Через 6 месяцев
Проверка анткоррозионной защиты		Через 6 месяцев

## 10.3 Работы по техническому обслуживанию

### 10.3.1 Устранение течи

#### ⚠ Внимание

**Опасность травм и материального ущерба вследствие хладагента аммиака ([см. Остающиеся опасности вследствие аммиака \(NH<sub>3</sub>\)](#), Стр. 26)!**

- По возможности быстрее поручайте устранение течи квалифицированному специалисту.
  - Не заправляйте другую рабочую жидкость, кроме указанной в предложении по заказу!
  - Продолжайте эксплуатацию устройства только после завершения ремонта всех негерметичных мест.
- ▶ Провести все работы, включая гидравлическое, приемочное и функциональное испытание ([см. Проведение приемочного испытания, Стр. 56](#), а также [см. Проверка готовности к эксплуатации, Стр. 58](#)).

## 10.4 Очистка устройства

### 10.4.1 Общие сведения

Для облегчения очистки поддон для конденсата выполнен как откидной и съемный.

При очистке следует учитывать следующее. Экологическую безопасность чистящего средства устанавливает оператор. Применение экологически вредных, например кислотообразующих, веществ не допускается.

## ACHTUNG - ATTENTION - ATTENTION - ATENCIÓN

Bei der Verwendung von Reinigungsmitteln in Kühlräumen, ist auf die Korrosionsbeständigkeit der Materialien des Kühlers gegenüber dem verwendeten Reinigungsmittel zu achten!

When cleaning agents are used inside the cold room, the corrosion resistance of the cooler materials to the applied cleaning agent has to be observed!

Lors de l'utilisation des détergents dans les chambres froides, il faut observer à la résistance à la corrosion des matériaux de l'appareil qui entrent en contact direct avec les détergents.

Cuando se apliquen agentes limpiadores en los productos instalados en cámaras frías, se debe tener cuidado que no corroen los materiales usados para la construcción del producto!

- ▶ Чистить устройство путем промывания теплой водой (около +25°C) и / или экологически безопасными чистящими средствами.
- ▶ После использования чистящих средств тщательно промыть водой.
- ▶ Тщательно просушить устройство.
- ▶ Закрепить откидной или съемный поддон для конденсата и легко открывающиеся боковые обшивки в их исходном положении и защитить от случайного или несанкционированного открытия.
- ▶ Проверить проводящие рабочую жидкость и электрические соединения ([см. Проверка готовности к эксплуатации, Стр. 58](#)).

### 10.4.2 Очистить регистр труб

С помощью поворотных узлов вентиляторов (опция) путем простых операций создаются отверстия для очистки блока теплообменника.

- ▶ Опорожнить устройство ([см. пособие по эксплуатации системы](#)).
- ▶ Запереть устройство ([см. пособие по эксплуатации системы](#)).
- ▶ Выполнить отключение мощности вентиляторов ([см. пособие по эксплуатации системы](#)).
- ▶ Очистить регистр труб (теплообменник) одним из следующих способов:
  - Очистка сжатым воздухом ([см. Очистка сжатым воздухом, Стр. 71](#))
  - Гидравлическая очистка [см. Гидравлическая очистка, Стр. 71](#)
  - Очистка щетками или щетками и сжатым воздухом ([см. Очистка щетками или щетками и сжатым воздухом, Стр. 72](#))

#### Указание

##### Опасность материального ущерба!

Слишком высокое давление, малое расстояние или криво падающая на пластины очищающая струя могут вызвать повреждение пластин. Механическая очистка с помощью твердых предметов (например, стальных щеток, отвертки и т. п.) могут повредить теплообменник.

- В ходе гидравлической очистки используйте давление не выше 50 бар, а в ходе очистки сжатым воздухом — не выше 80 бар!
- Соблюдайте минимальное расстояние до пластин на уровне 200 мм!
- Направляйте струю на пластины всегда вертикально (отклонение не больше ±5 градусов)!
- Не используйте при очистке твердых предметов!



- ▶ Закрепить поворотные узлы вентиляторов (опция) в их исходном положении и защитить от случайного или несанкционированного открытия.
- ▶ Включить вентиляторы (см. пособие по эксплуатации системы).

#### 10.4.2.1    Очистка сжатым воздухом

- ▶ Продуйте регистр труб струей сжатого воздуха (под давлением не более 80 бар), чтобы удалить грязь и загрязнения.

**УКАЗАНИЕ!** Струю сжатого воздуха следует направлять вертикально на регистр труб (с отклонением не более  $\pm 5$  градусов), чтобы избежать искривления пластин.

#### 10.4.2.2    Гидравлическая очистка

##### Внимание



Предупреждение об опасном электрическом напряжении!

Прямой и опосредованный контакт с находящимися под напряжением деталями, например двигателем и электрическими проводами, может привести к тяжелым травмам или даже к смерти. Вода или чистящее средство обладают электропроводностью.


- При проведении работ со струей воды или пара отключайте напряжение вентиляторов и защищайте их от повторного включения.

##### Указание

Опасность материального ущерба!

Струи воды или пара могут повреждать вентиляторы, электрические провода или другие компоненты.

- Обеспечьте, чтобы электрические соединения и двигатели, а также компоненты и хранимые объекты на месте установки не подвергались воздействию струй воды или пара. При необходимости накрывайте их.
- ▶ Сильные влажные или жирные загрязнения следует устранять при помощи струи воды высокого давления (не более 50 бар), струи пара под давлением (не более 50 бар), с минимальным расстоянием 200 мм при помощи плоскоструйного распылителя, при необходимости с применением нейтральных чистящих средств, всегда против течения воздуха. При этом следует учитывать следующее.
  - В случае отложений масла или жира целесообразно добавлять в воду чистящее средство.
  - В случае применения химических средств убедитесь, что они не разрушают материалы устройства. После обработки промойте устройство.
  - По возможности следует проводить очистку изнутри наружу (но в любом случае, в направлении, противоположном поступлению грязи) и сверху вниз, чтобы можно было удалять грязь без возникновения дополнительной возможности загрязнения.
  - Струю чистящего устройства следует направлять вертикально на регистр труб (теплообменник) (с отклонением не более  $\pm 5$  градусов), чтобы избежать искривления пластин.

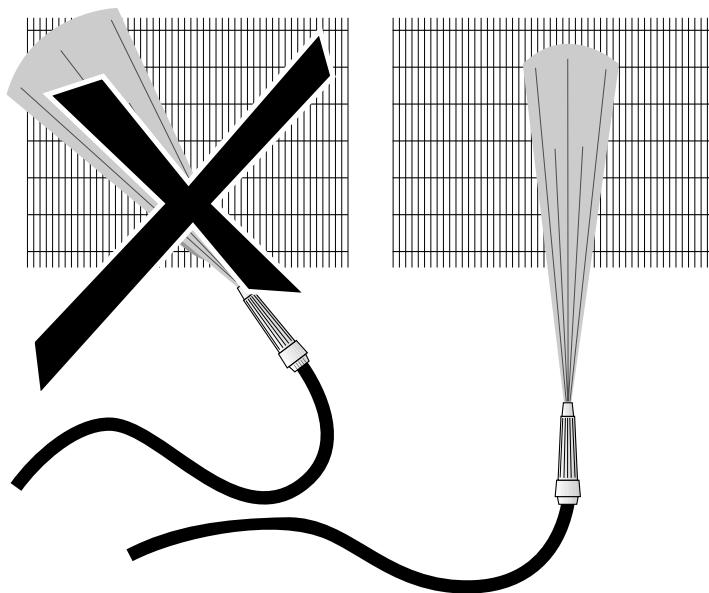

- ▶ Очистку следует проводить до тех пор, пока не будет удалена вся грязь.

#### 10.4.2.3 Очистка щетками или щетками и сжатым воздухом

- ▶ Сухую пыль или грязь следует удалять щеткой или сжатым воздухом (давление не более 80 бар, минимальное расстояние до пластин 200 мм; против направления воздуха) или с помощью мощного промышленного пылесоса. При этом следует учитывать следующее.
  - Применяйте мягкие щетки (не стальные и т.п.)!
  - По возможности следует проводить очистку изнутри наружу. По возможности следует также работать сверху вниз, чтобы избежать повторного попадания грязи на уже очищенные части. Очистку следует проводить до тех пор, пока не будет удалена вся грязь.
  - Очистку щеткой всегда проводить в продольном направлении пластин, но не в направлении, перпендикулярном продольному направлению пластин!

#### 10.4.3 Очистка вентиляторов

##### Внимание

Опасность отсечения, опасность затягивания!

Вращающиеся лопасти вентилятора создают опасность отсечения пальцев, травм рук и затягивания свободных частей, например волос, нашейных цепочек, а также элементов одежды.


- Перед началом проведения работ по техническому обслуживанию отключите напряжение устройства. Защитите устройство от случайного повторного включения, удалив электрические предохранители для устройства. Защитите устройство при помощи соответствующей предупреждающей таблички от случайного повторного включения.
- Перед продолжением работы устройства обязательно верните в исходное состояние вентиляторы (опция) и защитные решетки, которые снимались или открывались для проведения технического обслуживания!

Загрязнения и слой инея и / или льда на вентиляторах и защитных решетках вентиляторов следует удалять регулярно, поскольку они могут приводить к разбалансировке, вплоть до разрушения, или к потере мощности. Сами двигатели вентиляторов не требуют технического обслуживания.


- ▶ Отключить напряжение устройства и защитить его от случайного включения.
- ▶ Демонтировать защитную решетку.
- ▶ Очистить вентилятор одним из следующих способов:  
**УКАЗАНИЕ! Опасность материального ущерба! Механическая очистка с помощью твердых предметов (например, стальных щеток, отвертки и т. п.) приводит к повреждению вентилятора: Недопустимо!**
  - Очистка сжатым воздухом ([см. Очистка сжатым воздухом. Стр. 71](#))
  - Очистка щетками или щетками и сжатым воздухом ([см. Очистка щетками или щетками и сжатым воздухом. Стр. 72](#))
- ▶ Установить защитную решетку
- ▶ Включить устройство

#### **Указание по поворотным вентиляторам (опция)**

В устройствах с поворотными вентиляторами (опция) их следует вывернуть для улучшения возможности очистки. При этом следует также обращать внимание на брызговик двигателя.

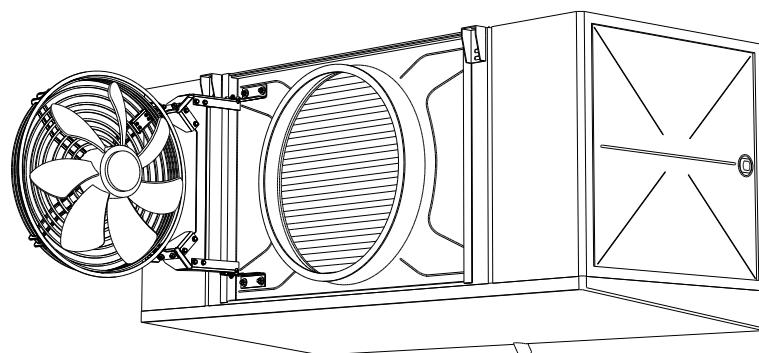

После успешного завершения очистки поворотные вентиляторы (опция) следует вновь закрепить в их исходном положении и защитить от случайного или несанкционированного открытия.

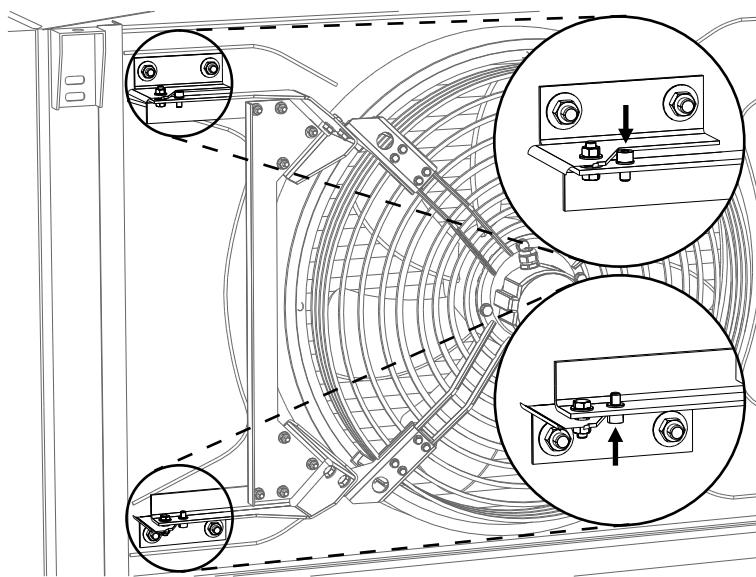

## 10.5 Оттаивание устройства

### 10.5.1 Указания по оттаиванию

Своевременное оттаивание устройства обеспечивает постоянную эксплуатационную безопасность и предотвращение проблем, которые могут приводить к простою или повреждениям. Поскольку на процесс эксплуатации устройства и необходимость оттаивания большое влияние оказывают местные условия, в ходе эксплуатации необходимо регулярно и целенаправленно контролировать наличие слоя инея и/или льда на регистре труб (теплообменнике). Для оттаивания устройства применяются следующие указания.

- Регулярный контроль на предмет образования слоя инея и/или льда. В случае, если слой инея составляет 1 мм на одной стороне пластины, устройству необходимо дать оттаивать, чтобы обеспечить бесперебойную и надежную работу.
- Своевременное начало процесса оттаивания

Частота оттаивания зависит от степени воздействия проникающей (например, через дверь холодильной камеры) или привнесенной (например, охлаждаемые объекты) влаги. При этом следует учитывать, что разность температур между рабочей жидкостью и температурой на входе воздуха имеет решающее значение для частоты оттаивания.

- Устройство с большой разностью температур: частые оттаивания,
- Устройство с малой разностью температур: нечастые оттаивания.

Также следует учитывать условия эксплуатации, например изменения форм пользования на месте установки. На частоту оттаивания могут влиять воздействия на стороне воздуха.

Недостаточное расстояние от устройства до стены, слишком малое расстояние между двумя противоположными устройствами, нижняя балка сразу за отверстием для выходом воздуха, неправильное хранение товаров (слишком высоко, отсутствует зазор со стеной, перпендикулярно направлению воздуха) приводят к повышению частоты оттаивания.

#### Полнота оттаивания

После завершения процесса оттаивания следует убедиться в том, что оттаивание полностью выполнено. Для этого очень важно правильно выбрать температуру оттаивания.

- Слишком низкая температура оттаивания ухудшает производительность устройства от оттаивания к оттаиванию вследствие образования так называемых «ледяных гнезд».

- Слишком высокая температура оттаивания влияет на активное парообразование из воды, которое приводит к образованию инея и льда вблизи от устройства.

### Время успокоения

Между завершением оттаивания и включением устройства рекомендуется делать паузу (примерно 5–8 минут), поскольку в это время регистр труб (теплообменник) устройства может полностью стечь, и талая вода может стечь через спускное отверстие в поддоне для конденсата.

### Задержанный запуск вентилятора

Если включение вентиляторов задерживается еще на какое-то время (примерно 3–5 минут), то теплота оттаивания поглощается из регистра труб (теплообменника) и не выделяется в виде теплого влажного воздуха в помещение.

## 10.5.2 Регулирование оттаивания

- Процесс оттаивания запускается через заданный интервал времени или по требованию.
- Завершение процесса оттаивания должно выполняться с двумя уровнями контроля (время / температура и температура / температура).
- В режиме оттаивания (приточный воздух, электрическая система (опция по выбору), горячий газ (опция)) следует обращать внимание на правильность монтажа на объекте заказчика датчика оттаивания. См. приведенный ниже процесс оттаивания.
- Рекомендуется проводить процесс оттаивания в соответствии со следующими временными процессами:

### Электрическая система оттаивания (дополнительное оборудование по желанию заказчика)

Режим охлаждения	X					
Режим откачивания		5 мин.				
Режим оттаивания			ок. 50 мин.			
Этап стекания				5 мин.		
Этап замораживания					5 мин.	
Режим охлаждения						X
Вентиляторы	Эксплуатация	Эксплуатация	выкл.	выкл.	выкл.	Эксплуатация


### Оттаивание горячим газом (опция)

Режим охлаждения	X					
Режим откачивания		5 мин.				

Режим оттаивания			ок. 25 МИН.			
Этап стекания				5 мин.		
Этап замораживания					5 мин.	
Режим охлаждения						X
Вентиляторы	Эксплуатация	Эксплуатация	выкл.	выкл.	выкл.	Эксплуатация

### 10.5.3 Оттаивание приточным воздухом

При эксплуатации устройств в условиях положительной температуры в помещении (холодильные камеры с плюсовой температурой) и температуры испарения  $t_0 = 0 - -5^{\circ}\text{C}$  в большинстве случаев достаточно оттаивания приточным воздухом. При запертых трубопроводах, проводящих рабочую жидкость, благодаря теплому потоку от вентиляторов и плюсовой температуре в помещении создается необходимое тепло оттаивания. Здесь также действует правило: вновь запускать режим охлаждения можно только после полного оттаивания в описанном порядке.

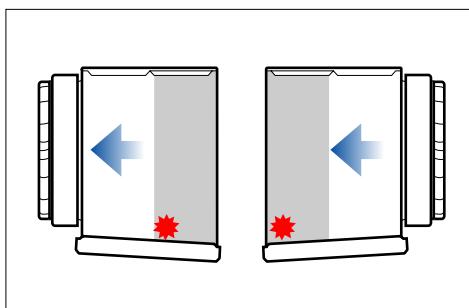

Рекомендуемое размещение датчика оттаивания

### 10.5.4 Электрическая система оттаивания (дополнительное оборудование по желанию заказчика)


Если в помещении установлено несколько устройств, то при работе электрической системы оттаивания следует избегать взаимного оттаивания, так как в таком случае производимые воздействия будут иметь отрицательное влияние. Эти воздействия заключаются, с одной стороны, в поглощении тепла из оттаиваемых устройств и тем самым в замедлении оттаивания, а с другой стороны, в дополнительной отдаче тепла и влажного воздуха устройствам, работающим в режиме охлаждения. Рекомендуется вместо взаимного оттаивания выполнять групповое оттаивание. При этом несколько устройств объединяются в одну группу оттаивания. Если одна группа оттаивает, то остальные группы отключаются. Таким образом, при повышении температуры в помещении, которая не превышает температуру взаимного оттаивания, взаимное действие устройств друг на друга, описанное выше, сводится к минимуму.

При этом следует учитывать следующее: При взаимном оттаивании в пределах одного помещения (групповое оттаивание) следует применять блокирующие устройства для оттаивания (заслонка для оттаивания, текстильные блокирующие приспособления)! Чтобы исключить опасность перегрева устройств, необходимо выполнять контроль со стороны заказчика с применением предохранительного устройства (ограничитель температуры; должен быть предусмотрен при установке системы) согласно норме EN 60519-2; VDE 0721; T. 411. Эксплуата-

ция устройства без контроля температуры не допускается! Следует обязательно соблюдать максимально допустимую защиту предохранителями групп электрического оттаивания на уровне 20 А. Минимальное значение защиты предохранителями указано в связанных с заком схемах подключения. Чтобы предотвратить превышение допустимого давления в устройстве вследствие работы электрической системы оттаивания, следует либо согласно EN 378-2 предоставить возможность перемещения для электрической системы оттаивания рабочей жидкости , либо предусмотреть переключение откачивания.

Возможно отдельное срабатывание процесса оттаивания в блоке и поддоне, см. указание в схеме электрических соединений.

В умеренных условиях эксплуатации можно регулировать сниженную мощность оттаивания в блоке с помощью изменения проводки, см. отдельную схему электрических соединений.

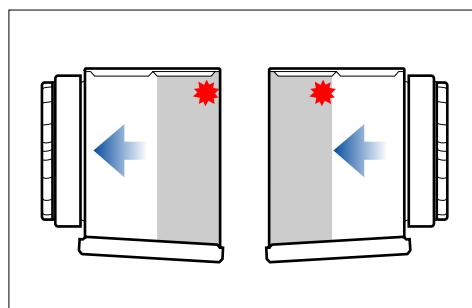

Рекомендуемое размещение датчика оттаивания


#### 10.5.5 Оттаивание горячим газом (опция)

При оттаивании горячим газом следует учитывать, что на момент оттаивания достаточное количество других потребителей находятся в режиме охлаждения, чтобы производить достаточно большое количество горячего газа (в качестве ориентировочного значения можно принять около 2–3 кратной производительности оттаивания по отношению с производительностью охлаждения).

#### 10.5.6 Дополнительные указания по оттаиванию

Стоки поддонов для конденсата должны обогреваться (за исключением холодильных камер с плюсовой температурой), чтобы в них не образовывался лед.

Следует обязательно пользоваться имеющимися блокирующими устройствами для оттаивания (заслонки для оттаивания, текстильные блокирующие приспособления (опция)), чтобы вне блока устройства не образовывался водяной пар, который может вызывать образование инея и льда. Об этом см. «Руководство по эксплуатации и монтажу заслонки для оттаивания».

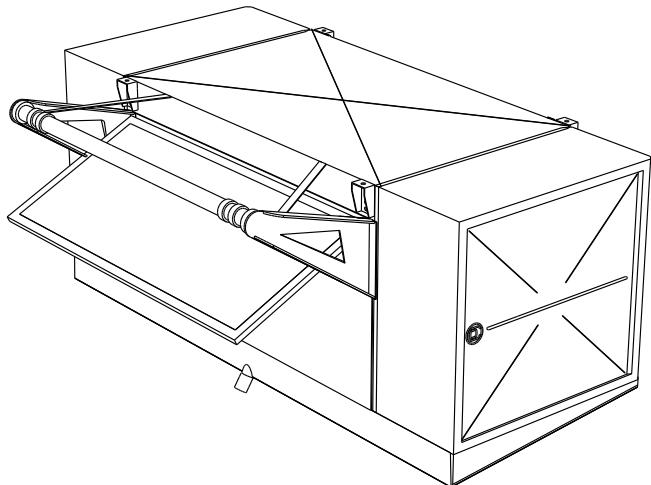

Использование текстильных блокирующих приспособлений допускается только в случае применения обогрева кожуха вентилятора со сниженной мощностью обогрева и при наличии соответствующего монтажного оборудования.

### Указание

Использование блокирующих устройств для оттаивания (например, Shut-Up) в режиме охлаждения приводит к дополнительным потерям давления на стороне воздуха. Этот факт следует обязательно учитывать при расчетах.

## 11 Схемы

### 11.1 Документация по электрооборудованию

#### 11.1.1 Схема подключения двигателя вентилятора

---

См. внутреннюю сторону крышки клеммной коробки на вентиляторе.

#### 11.1.2 Электрическая система оттаивания

---

См. предложение по заказу.

### 11.2 Схема подключения рабочей жидкости

---

См. предложение по заказу.